


# Robotic Pool Skimmer User Manual

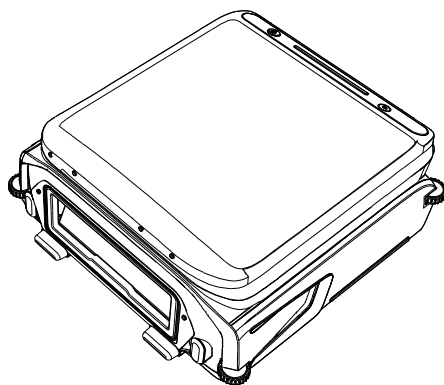

WYBOT F1

## WYBOT®

Read through the entire manual before running your new robotic pool cleaner, and keep this manual handy for your reference.

---



Thank you for choosing WYBOT products, your support means a lot to us. Continuous providing the best solution to free you up from pool cleaning and enjoy your family time is always our pursuit.

WYBOT Robotic Pool Cleaner is dedicated to serving you high efficiency, low power consumption, easy operation and thorough pool cleaning work.

Its unique appearance and reliable functions as one-button activation, powerful suction and scrubbing, fine filtration, smart navigation, remote control, and high compatibility with various pool shapes and constructions materials assure you a convenient, intelligent, and optimal pool cleaning.

Feel free to contact us by Email or visit our website with any questions. We are very glad to hear your advice on our continuous improvement.

## Safety Instructions

### Warning

Read the manual carefully before you use the cleaner. Your safety is the most important thing. Please read through and operate the device as per instructions, WYBOTICS Co., Ltd. is not held liable for any loss or injury caused by improper use.

Failure to operate the device as per the warnings can result in serious injury, electrocution or death.

1. Use only the accessories recommended or sold by WYBOTICS Co., Ltd.
2. Use only the original and authorized charger. Avoid charging any other types of devices with this charger. Improper use may result in overheating or corrosive liquid leakage from the battery.
3. Power off the robot when doing any maintenance or removing it from the pool.
4. Ensure the charging port is dry before plugging in the charger end.
5. Make sure the electrical outlet is protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI) and an earth leakage interrupter (ELI).
6. Do not use a cord-damaged charger to avoid any electrical shock.
7. Do not try to use nonauthorized extension cord to connect the charger to the robot.
8. Never allow children to ride on the cleaner/docking station or play with it as a toy.
9. Do not allow child to operate or maintain the device or docking station.
10. Do not enter the pool when the robot is working in it.
11. Never expose or charge the device in flammable environments.
12. Only licensed professionals can disassemble the sealed parts of the robot.



## Safety Instructions

### Cautions

Failure to operate the device as per the cautions can cause a damage to the device.

1. store the robot in a cool and ventilated place, away from direct sunshine or any heat source.
2. Keep the robot in the pool while charging it with the solar power.
3. Remember to wash and clean the filter drawer after each use.
4. Avoid using pressure washer to clean the solar panel as it may damage the panel.
5. Use only the pool robot in the following water conditions:

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Chlorine    | Max 4 mg/L             |
| pH          | 7.0 - 7.8              |
| Temperature | 41 - 95 °F (5 - 35 °C) |
| NaCl        | Maximum 5000 PPM       |


## CONTENTS

---

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>01 / WYBOT F1 AT A GLANCE</b>        | <b>01</b> |
| Product External Overview               | 01        |
| Product Internal Overview               | 02        |
| Packing List                            | 03        |
| <b>02 / GET STARTED</b>                 | <b>04</b> |
| Charge your new WYBOT F1                | 04        |
| Setup your new WYBOT F1                 | 06        |
| <i>Connect to your App</i>              | <i>06</i> |
| <i>Choose your cleaning mode</i>        | <i>07</i> |
| Run your new WYBOT F1                   | 08        |
| Prevent your WYBOT F1 from stuck        | 09        |
| <b>03 / DO A FILTER CLEANING</b>        | <b>10</b> |
| <b>04 / DEVICE SPECIFICATION</b>        | <b>11</b> |
| <b>05 / LIMITED WARRANTY</b>            | <b>12</b> |
| <b>06 / HOW TO MAINTAIN YOUR DEVICE</b> | <b>12</b> |
| <b>07 / FAQ &amp; TROUBLE SHOOTING</b>  | <b>13</b> |
| <b>08 / CERTIFICATION</b>               | <b>14</b> |
| <b>09 / WYBOT CUSTOMER CARE</b>         | <b>14</b> |

## 01/WYBOT F1 AT A GLANCE

### Product External Overview

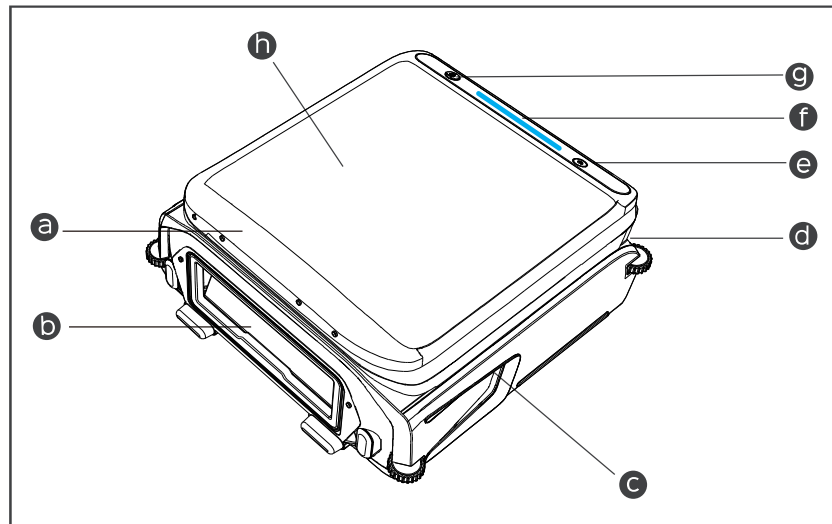

**a Handle**  
Remove and transport  
the device with it

**e On/off Button**  
Turn on/ turn off  
the device

**b Intake mouth**  
Suck in the floating  
debris


**f LED Indicator**  
Different light colors to  
indicate device status

**c Front Outlet**  
Pump out water

**g Charging Port**  
Connect the charger to  
the cleaner

**d Back Outlet**  
Pump out water

**h Solar Panel**  
Auto charge the robot

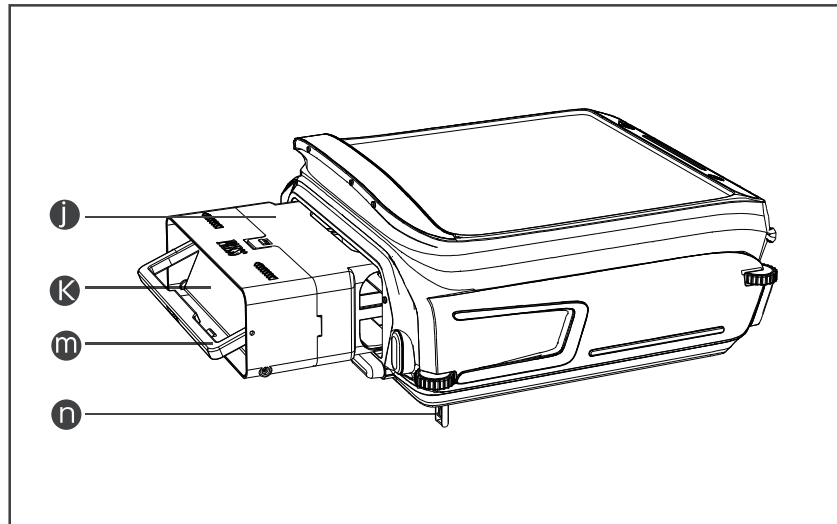

- j Filter Drawer (180μm)**  
Store collected dirt and debris, need to be installed before cleaning, and washed after each use.

- m Drawer Handle**  
Pull out the filter from the robot.

- k Weir**  
Allow the intaking of the flow and prevent the debris from leaking out of the drawer.


- n Anti-stranding Bars**  
Pull the bars downwards to adjust the anti-stranding height. Each section distance is about 10mm (0.39 inches).

**Note:**


Before insert the charger end into the charging port of the robot, please double check to ensure the charging port is dry. Remember to leave it in a cool place when charging it through an power outlet.

## 01/WYBOT F1 AT A GLANCE


### Packing List

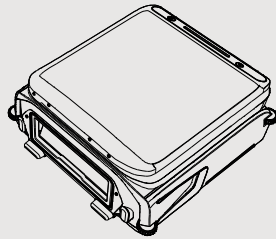


Device x 1

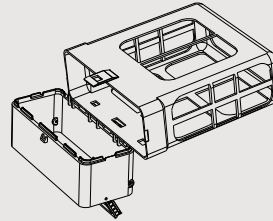

Filter Drawer x 1

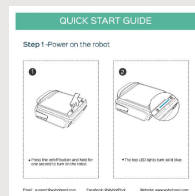

Quick Start Guide x 1

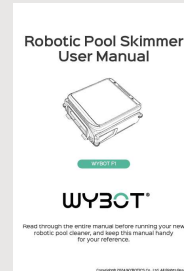


User Manual x 1

## 02 / GET STARTED

### Charge your new WYBOT F1

The robot has a lithium-ion rechargeable battery, and you can choose to charge it through a charger (not included) or only solar.


- If you use the charger, just uncover the charging port and insert the charger end into it and wait for a full charge.

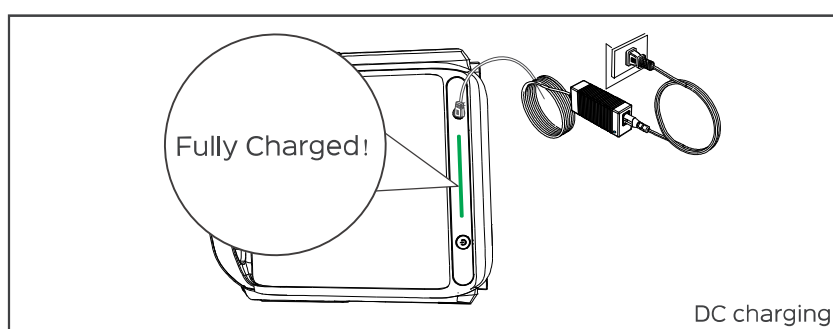

#### Note:

1. When using a DC charger, you should ensure your device at least 3m (appr. 10ft) away from the edge of the pool.
2. The best DC charging environment is temperature at 32°F-95°F (0°C -35°C ), RH at 5%-95%.

- Press the on/off button and hold for 3 seconds to power on the robot, and put it horizontally onto the pool surface where there is sunlight. The robot will start charge itself automatically.

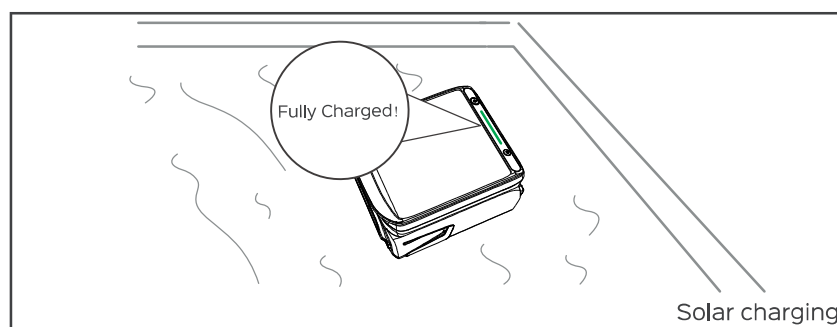


## 02 / GET STARTED

### Charge your new WYBOT F1

The LED indicator in the front of the device will turn a flashing green light when charging, and all LED lights turn a solid ● when fully charged.

Below is the indication of the LED lights, you may refer to it to know different device status.

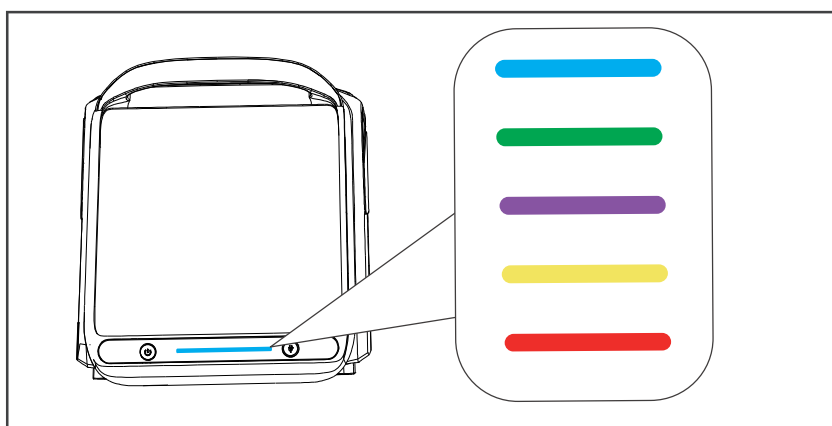


| LED Light                                                                           | Indication        | Status                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|  | Solid             | Power On                               |
|                                                                                     | Flashing          | Under working                          |
|  | Flashing          | Charging in progress<br>Remote Control |
|                                                                                     | Solid             | Fully charged                          |
|  | Solid             | Connected to the App                   |
|  | Flashing          | Low battery                            |
|  | Flashing          | Anti-stranding failure                 |
|  | Solid or flashing | Error                                  |

## 02 / GET STARTED

### Setup your new WYBOT F1

Turn on the device by pressing the on/off button, and you will hear a beep sound. The LED indicator on the top will display a solid blue ● when it is on.

When the battery level is too low to start cleaning, the LED lights will show a flashing yellow light ● .

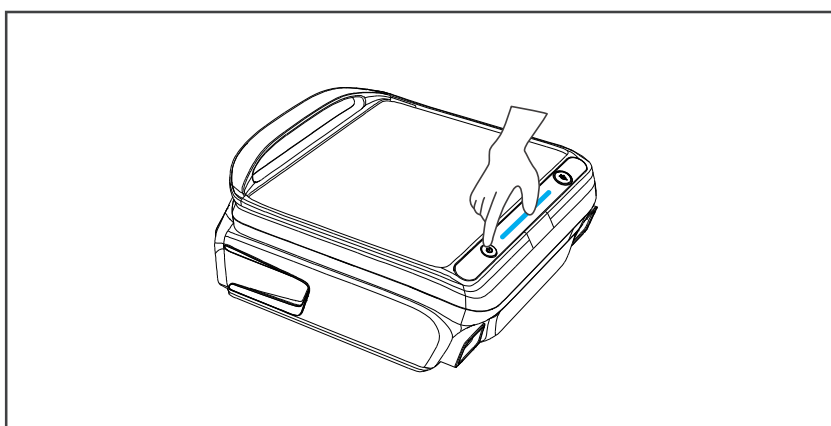

- If you had it charged by solar, it will automatically start skimming on the surface.

#### Note:

1. When yellow light flashes, you should charge the device immediately.
2. If red LED light is on, you can find solution from trouble shooting in this manual or call for service.

#### Connect to your App

You can download the WYBOT App to your smart mobile device by scanning QR code below, or from Google Play or App Store.



| iOS               | Android              |
|-------------------|----------------------|
| iOS 15.0 or later | Android 8.0 or later |



## 02 / GET STARTED

### Setup your new WYBOT F1

#### Choose your cleaning mode

There are three cleaning modes for the robot, and you can choose them through the APP.


|  | Mode Type      | Features                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Smart Mode     | The robot will automatically adjust its skimming runtime and frequency as per current weather to maintain skimming performance all the day. |
|                                                                                    | Standard Mode  | The robot will continuously skim until the battery is very low. It will restart to work when the battery is full.                           |
|                                                                                    | Remote Control | Control the robot remotely to skim a certain area.                                                                                          |

#### Note:


1. The default skimming mode is the smart mode.
2. If running the smart mode, the robot will run for a fixed time and stop for charging for a certain time.

## 02 / GET STARTED

Run your new WYBOT F1

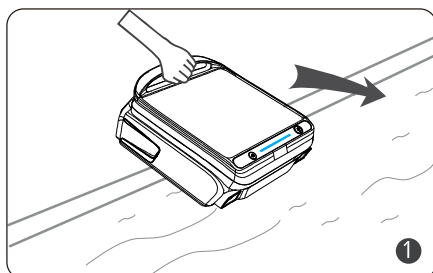


Hold the handle of the robot, and put it onto the pool surface horizontally.

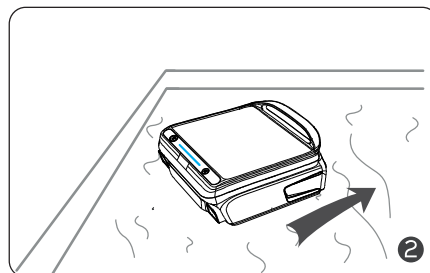

The robot will start working in a programmed path.

### Note:


1. Before the robot do the skimming, please adjust the inlet mouth direction to the bottom to avoid its influence on the robot.
2. The minimum water depth shall be at least 70mm (2.8in), otherwise it will be stuck.
3. If the robot shows a flashing blue and red light, you may help it free from the obstacles.

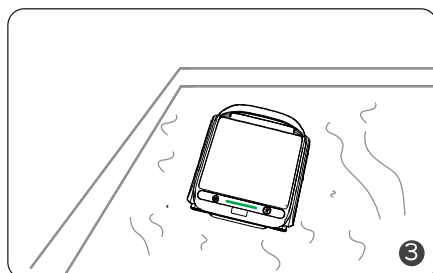


The robot will start solar-charging on the surface when completing skimming or at low battery.

## 02 / GET STARTED

Prevent your WYBOT F1 from stuck

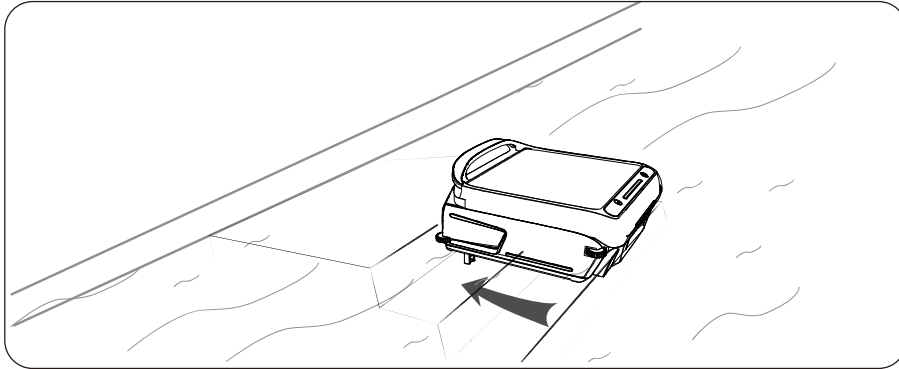

If your pool has shallow steps or structures where the water depth is less than 70mm (2.8in), the robotic skimmer may get stuck. In this case, you can lower the anti-stranding bars at the bottom to prevent it from getting stuck.

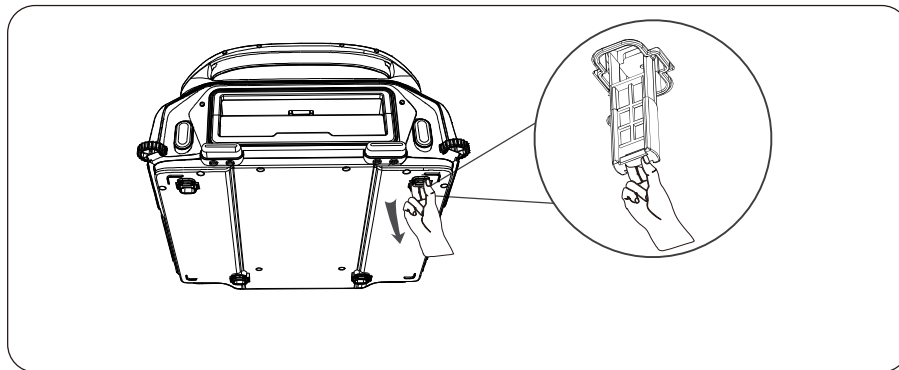


Hold the bottom of the anti-stranding bar and pinch the horizontal section at the base. Pull it downward to adjust the extension height.


### Note:

1. There are four extension height adjustment sections for the anti-stranding bars, each approximately 10mm (0.39 inches).
2. If you do not need to extend the height, please push the extended part upward to return it to the desired position.


### 03/DO A FILTER CLEANING

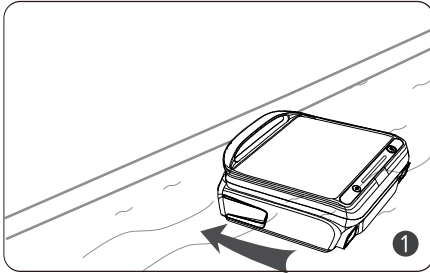


Remotely control it to the pool side or call it to dock by clicking "Back to dock" button on the App.

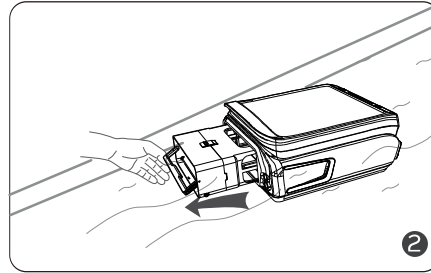


Hold the handle of the filter drawer, and pull the drawer out.

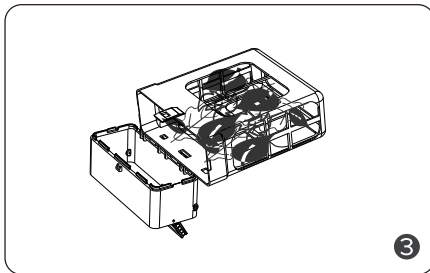


Uncover the filter drawer, and shake out all the debris.

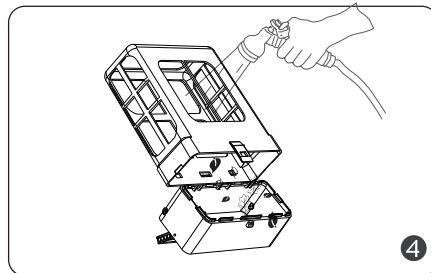

Rinse it with clean water.

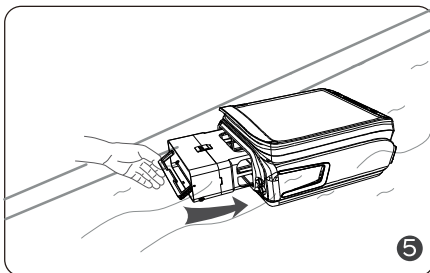

After rinsing, push the filter drawer back and you will hear a click sound.

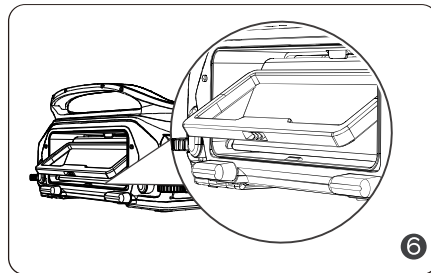

Please double check the direction of the filter drawer. The handle should always at the bottom. Wrong direction will decrease the skimming effect.

#### Note:

When removing the filter from the robot on the deck, please maintain your balance in case of any injury.

### 03 / DEVICE SPECIFICATION

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Model            | WYBOT F1                                   |
| Pool Size        | No limitation on pool size and pool shape. |
| Min Water Depth  | 2.8 inch (70mm)                            |
| Device Dimension | 450(L)*427(W)*193(H) mm                    |
| Weight           | 6.5 Kg                                     |
| Runtime          | 7~8 hours                                  |
| Voltage          | Battery/11.1V                              |
| Power            | 33W                                        |
| Filtration       | 180µm                                      |
| Moving Speed     | 7m/min.                                    |
| Water Resistance | IPX8                                       |
| OTA upgrading    | Available                                  |
| App Connection   | Available                                  |

## 04 / LIMITED WARRANTY

1. All WYBOT pool cleaners in the market have been inspected and licensed to be sold as per local laws.
2. The warranty applies only to original buyers, and not valid to resale and any other kinds of transfer.
3. Any damages to the unit caused by improper use, unauthorized repair or disassembly are not covered by WYBOTICS Co., Ltd.'s warranty.
4. The order number or record must be presented for any claim or repair within the warranty period.



Scan the QR code for the warranty policy.

## 05 / HOW TO MAINTAIN YOUR DEVICE

You should follow the steps to store your cleaner to maintain good performance.

- a) Ensure the device is power off
- b) Dry out the cleaner and filter drawer
- c) Fully charge the battery
- d) Store the cleaner in a cool and ventilated place, away from direct sunshine, heat source, frost and squeezing with an ambient temperature between 5°C / 41°F and 45°C / 113°F.
- e) Charge the cleaner every three months to ensure an optimal battery life.

### Note:

If your device do not work after a long-term low battery life or being off, please contact after-sale team for help. For your safety, do not try to disassemble it without authorization.

## 06 / FAQ & TROUBLE SHOOTING

Q: Can this robot be used for cleaning the bottom of the pool?

A: It is a robotic pool surface skimmer, running automatically to complete the surface cleaning only.

Q: Is this robot compatible to any shape of pool?


A: Yes. But, since it is running on the surface, the shallow area water height shall be at least 70mm(2.8in) to avoid any stuck.

Q: Can I put it on the pool deck to have a solar charging?

A: No. It is forbidden to take a solar charging above ground, it will damage the internal electronic parts.

| No. | Issues                                               | Details                       | Possible Causes            | Suggested Solution                                                  |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | Device does not work                                 | A flashing red light          | Impeller is stuck          | Check the impeller and clean foreign                                |
|     |                                                      | A flashing red and blue light | Failure in anti-stuck      | Help it get rid of obstacles                                        |
|     |                                                      | A breathing yellow light      | low battery                | Leave the skimmer onto the pool surface, and wait for a full charge |
| 2   | Unable to charge                                     | No change in battery level    | Poor solar power           | Leave it on a sunny pool surface, and recheck the level on the app  |
|     |                                                      |                               | Solar charging out of pool | Remove the robot onto the pool surface                              |
| 3   | only skim part area and cannot clean the entire pool |                               | Sensors error              | Re-start the robot                                                  |
|     |                                                      |                               | Filtration system disturb  | Wait and re-check until the filtration system closed.               |

## 07 / CERTIFICATION

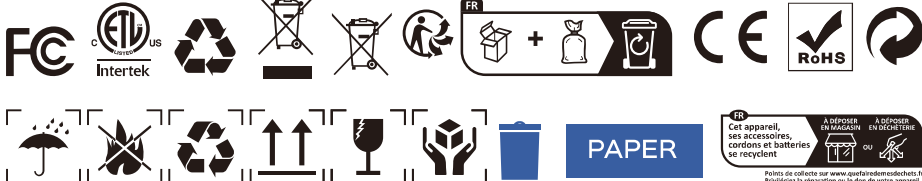

## 08 / WYBOT CUSTOMER CARE

If you encounter any problems during use, please contact after-sale team.

For more details, please contact WYBOTICS website [www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com)

Wybot Customer Service:  
Email: [euservice@wybotpool.com](mailto:euservice@wybotpool.com)  
Facebook: @WybotPool  
Tel: 1-866-777-6655



Scan the QR code for the e-Manual.





---

# WYBOT®

[www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com)


E-mail: [euservice@wybotpool.com](mailto:euservice@wybotpool.com)

Facebook: @WybotPool


WYBOTICS CO.,LTD

No.30,Zhongnan 4th Street West Zone,TEDA Tianjin,China

All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.

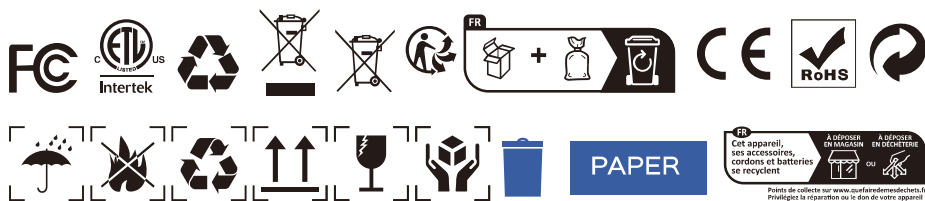

# Écumeur de Piscine Robotisé Manuel pour l'Utilisateur

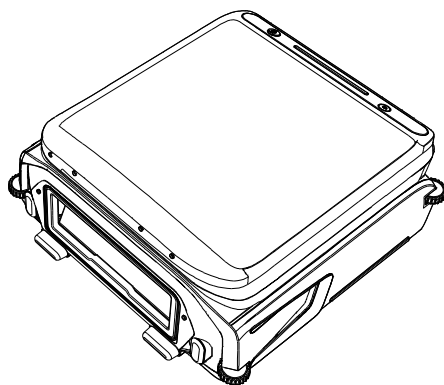

WYBOT F1

## WYBOT®

Lisez l'intégralité le manuel avant d'utiliser votre nouveau robot nettoyeur de piscine et conservez ce manuel à votre portée comme référence.

---



Merci d'avoir choisi les produits WYBOT, votre soutien compte beaucoup pour nous. Notre objectif est de fournir en permanence la meilleure solution pour vous libérer du nettoyage de la piscine et profiter de votre temps en famille.

Le robot nettoyeur de piscine WYBOT est destiné à vous offrir une grande efficacité, une faible consommation d'énergie, une utilisation facile et un travail de nettoyage approfondi.

Son apparence unique et ses fonctions fiables telles que l'activation à un bouton, l'aspiration et le nettoyage puissants, la filtration fine, la navigation intelligente, la télécommande et la haute compatibilité avec diverses formes de piscine et matériaux de construction vous assurent un nettoyage de piscine pratique, intelligent et optimal.

N'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou à visiter notre site Web pour toute question. Nous sommes très heureux d'entendre vos conseils sur notre amélioration continue.

## Consignes de sécurité

### Avertissement

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le nettoyeur. Votre sécurité est la chose la plus importante. Veuillez lire attentivement et utiliser l'appareil conformément aux instructions, WYBOTICS Co. n'est pas responsable de toute perte ou blessure causée par une utilisation incorrecte.

Le fait de ne pas utiliser l'appareil conformément aux avertissements peut entraîner des blessures graves, une électrocution ou la mort.

1. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par WYBOTICS Co, Ltd.
2. Utilisez uniquement le chargeur d'origine et autorisé Évitez de charger tout autre type d'appareil avec ce chargeur. Une utilisation inappropriée peut entraîner une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.
3. Éteignez le robot lors de toute opération de maintenance ou lorsque vous le retirez de la piscine.
4. Assurez-vous que le port est sec avant de brancher l'extrémité du chargeur.
5. Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) et un disjoncteur différentiel (ELI).
6. N'utilisez pas un chargeur dont le cordon est endommagé afin d'éviter tout choc électrique.
7. N'utilisez pas de rallonge non autorisée pour connecter le chargeur au robot.
8. Ne laissez jamais les enfants monter sur le nettoyeur/station d'accueil ni l'utiliser comme un jouet.
9. Ne laissez pas un enfant utiliser ou entretenir l'appareil ou la station d'accueil.
10. N'entrez pas dans la piscine lorsque le robot est en fonctionnement.
11. Ne jamais exposer ou charger l'appareil dans des environnements inflammables.
12. Seuls des professionnels agréés sont autorisés à démonter les parties scellées du robot.

## Consignes de sécurité

### Précautions

Le non-respect des précautions d'utilisation peut entraîner des dommages à l'appareil.


1. Rangez le robot dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil ou de toute source de chaleur.
2. Gardez le robot dans la piscine tout en le chargeant avec l'énergie solaire.
3. N'oubliez pas de laver et de nettoyer le tiroir du filtre après chaque utilisation.
4. Évitez d'utiliser un nettoyeur haute pression pour nettoyer le panneau solaire car cela pourrait l'endommager.
5. Utilisez le robot de piscine uniquement dans les conditions d'eau suivantes:

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Chlore      | Maximum 4 mg/L         |
| pH          | 7.0 - 7.8              |
| Température | 41 - 95 °F (5 - 35 °C) |
| NaCl        | Maximum 5000 PPM       |

## Contenus

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>01 / WYBOT F1 EN UN COUP D'ŒIL</b>         | <b>01</b> |
| Présentation externe du produit               | 01        |
| Présentation interne du produit               | 02        |
| Liste de colisage                             | 03        |
| <b>02 / DEMARRER</b>                          | <b>04</b> |
| Chargez votre nouveau WYBOT F1                | 04        |
| Configurez votre nouveau WYBOT F1             | 06        |
| <i>Connectez-vous à votre application</i>     | <i>06</i> |
| <i>Choisissez votre mode de nettoyage</i>     | <i>07</i> |
| Lancer votre nouveau WYBOT F1                 | 08        |
| Empêchez votre WYBOT F1 de se bloquer         | 09        |
| <b>03 / FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE</b>      | <b>10</b> |
| <b>04 / CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL</b>    | <b>11</b> |
| <b>05 / GARANTIE LIMITÉE</b>                  | <b>12</b> |
| <b>06 / COMMENT ENTRETENIR VOTRE APPAREIL</b> | <b>12</b> |
| <b>07 / FAQ &amp; DÉPANNAGE</b>               | <b>13</b> |
| <b>08 / CERTIFICATION</b>                     | <b>14</b> |
| <b>09 / SERVICE CLIENT WYBOT</b>              | <b>14</b> |



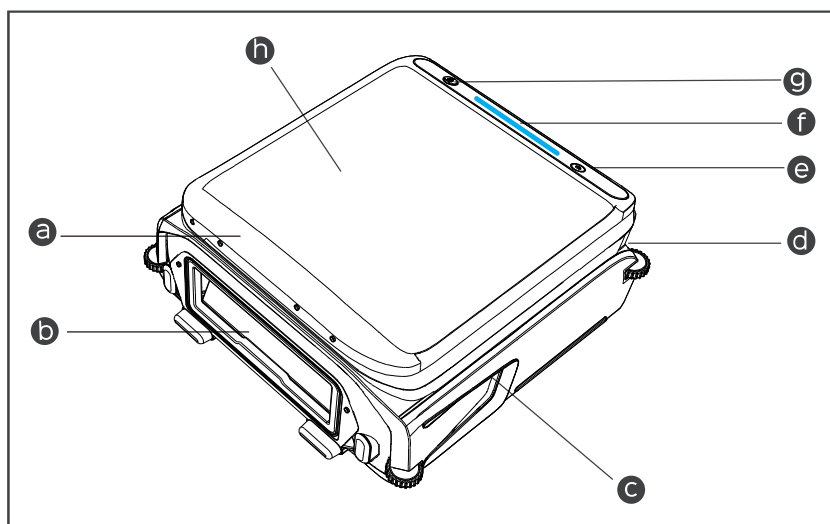

**a** **Poignée**  
Retirez et transportez  
l'appareil avec

**e** **Bouton marche/arrêt**  
Allumer/éteindre  
l'appareil

**b** **bouche d'admission**  
Aspirer les débris  
flottants


**f** **Indicateur LED**  
Différentes couleurs de lumière  
pour indiquer l'état de l'appareil

**c** **Sortie frontale**  
Évacuer l'eau

**g** **Port de chargement**  
Connectez le chargeur  
au nettoyeur

**d** **Sortie postérieure**  
Évacuer l'eau

**h** **Panneau solaire**  
Chargement automatique du robot

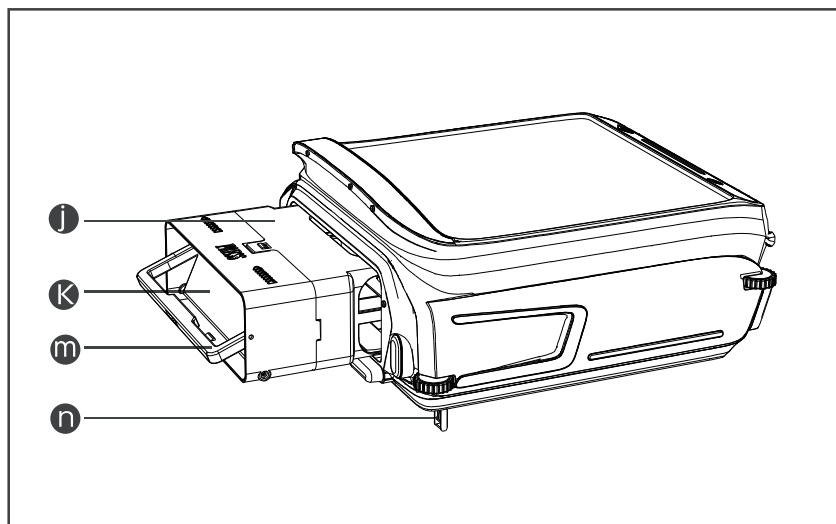

**j Tiroir à filtre (180 um)**  
 Stockez la saleté et les débris collectés qui doivent être installés avant le nettoyage et lavés après chaque utilisation.

**m Poignée de tiroir**  
 Retirez le filtre du robot.

**k Déversoir**  
 Permet l'entrée du flux et empêcher les débris de s'échapper du panier


**n Barres anti-ensablement** Pull the  
 Tirez les barres vers le bas pour ajuster la hauteur anti-ensablement. La distance entre chaque section est d'environ 1 cm.

#### NB:


Avant d'insérer l'extrémité du chargeur dans le port du robot, veuillez vérifier que le port est sec. N'oubliez pas de le laisser dans un endroit frais lorsque vous le chargez via une prise.

## 01 / WYBOT F1 EN UN COUP D'ŒIL


### Liste de colisage

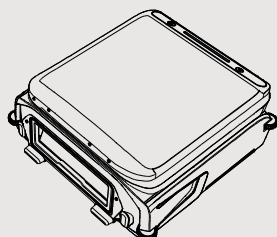


Appareil x 1

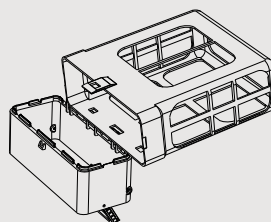

Tiroir du filtre x 1

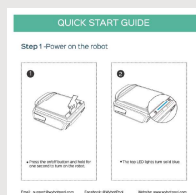

Guide de démarrage rapide x 1

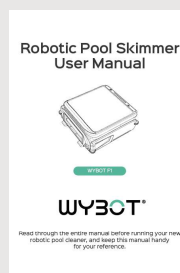


Manuel d'utilisation x1

## 02 / DÉMARRAGE

### Chargez votre nouveau WYBOT F1

Le robot dispose d'une batterie lithium-ion rechargeable, et vous pouvez choisir de la charger via un chargeur (non inclus) ou uniquement à l'énergie solaire.


- Si vous utilisez le chargeur, il suffit de découvrir le port, d'insérer l'extrémité du chargeur et d'attendre la charge complète.

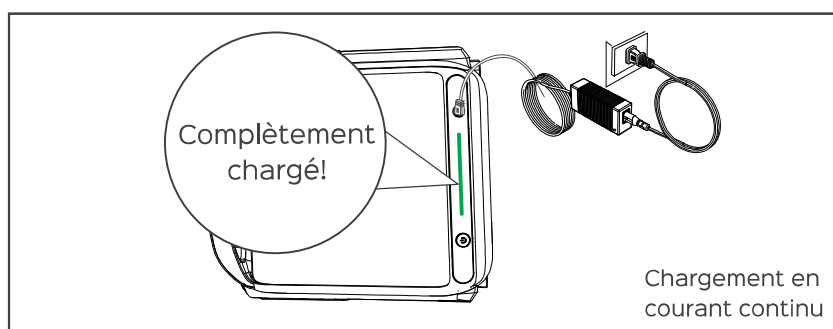

#### NB:

1. Lorsque vous utilisez un chargeur du courant continu, vous devez vous assurer que votre appareil est situé à au moins 3 m (environ 10 pieds) loin du bord de la piscine.
2. Le meilleur environnement de chargement en courant continu se situe à une température de 32 °F - 95 °F (0 °C - 35 °C), avec un taux d'humidité relative (HR) de 5 à 95%.

- Appuyez sur le bouton on/off et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le robot, puis placez-le horizontalement sur la surface de la piscine où il y a du soleil. Le robot commencera à se charger automatiquement.

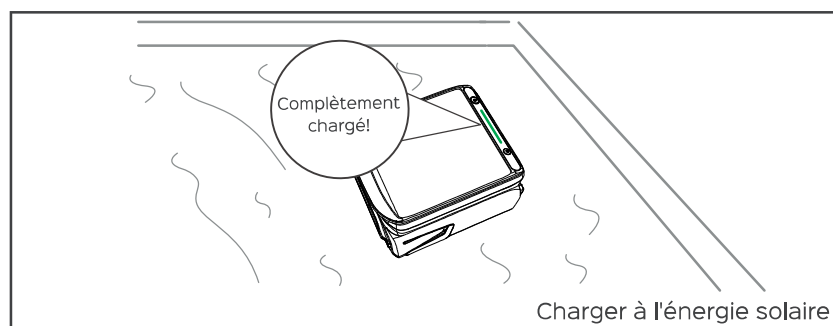


## 02 / DÉMARRAGE

Configurez votre nouveau WYBOT F1

L'indicateur LED à l'avant de l'appareil clignotera en vert pendant la charge, et toutes les voyants LED deviendront fixes ● lorsque la charge est complète.

Vous trouverez ci-dessous l'indication des voyants LED, vous pouvez vous y référer pour connaître les différents états de l'appareil.

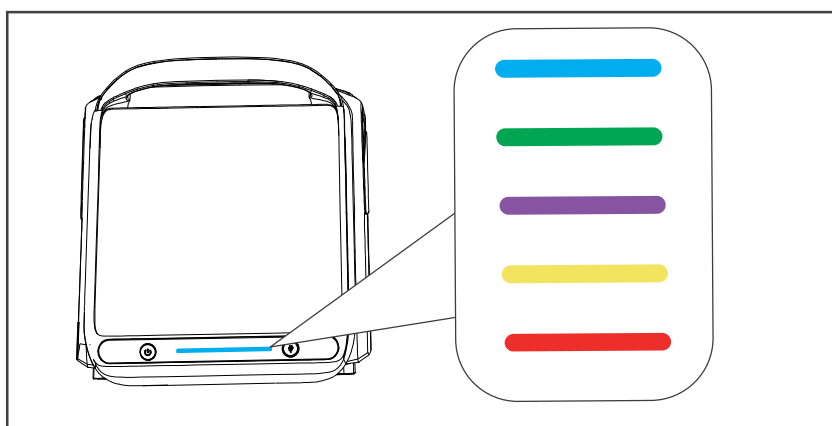


| Lumière LED                                                                         | Indication         | Statut                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
|  | Solide             | Démarrage                           |
|                                                                                     | Clignotant         | En cours d'exécution                |
|  | Clignotant         | Chargement en cours<br>Télécommande |
|                                                                                     | Solide             | Complètement chargé                 |
|  | Solide             | Connecté à<br>l'application         |
|  | Clignotant         | Batterie faible                     |
|  | Clignotant         | Échec de<br>l'anti-ensablement      |
|  | Fixe ou clignotant | Défaut                              |

## 02 / DÉMARRAGE

### Configurez votre nouveau WYBOT F1

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton on/off et vous entendrez un bip sonore. L'indicateur LED sur le dessus affichera une lumière bleue fixe  lorsqu'il est allumé.

Lorsque le niveau de la batterie est trop faible pour démarrer l'appareil, les voyants LED afficheront une lumière jaune clignotante  .

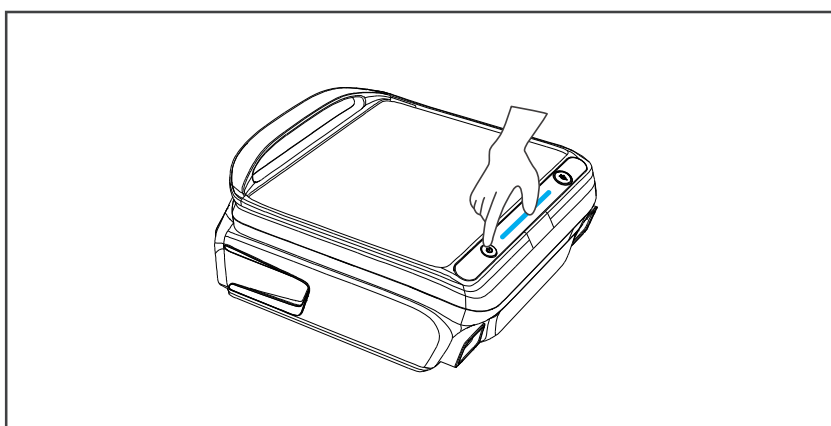

- Si vous l'avez chargé à l'énergie solaire, il commencera automatiquement à écumer la surface.

#### NB:

1. Lorsque la lumière jaune clignote, vous devez charger le robot immédiatement.
2. Si le voyant LED rouge est allumé, vous pouvez trouver une solution de dépannage dans ce manuel ou appeler le service.

#### Connectez-vous à votre application

Vous pouvez télécharger l'application WYBOT sur votre téléphone mobile en scannant le code QR ci-dessous, ou depuis Google Play ou App Store.



| iOS                   | Android                  |
|-----------------------|--------------------------|
| iOS 15.0 ou ultérieur | Android 8.0 ou ultérieur |

## 02 / DÉMARRAGE

Configurez votre nouveau WYBOT F1

### Choisissez votre mode de nettoyage

Il existe trois modes de nettoyage pour le robot, et vous pouvez les choisir via l'application.


|  | Type de mode     | Caractéristiques                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Mode intelligent | Le robot ajustera automatiquement sa durée et sa fréquence d'écumage en fonction des conditions météorologiques actuelles pour maintenir les performances d'écumage tout au long de la journée. |
|                                                                                    | Mode standard    | Le robot continuera à écumer jusqu'à ce que la batterie soit très faible. Il redémarrera pour fonctionner lorsque la batterie sera pleine.                                                      |
|                                                                                    | Télécommande     | Control the robot remotely to skim a certain area.                                                                                                                                              |

### NB:


1. Le mode d'écumage par défaut est le mode intelligent.
2. Si vous exécutez le mode intelligent, le robot fonctionnera pendant une durée fixe et s'arrêtera pour se charger pendant un certain temps.

## 02 / DÉMARRAGE

Pilotez votre nouveau WYBOT F1

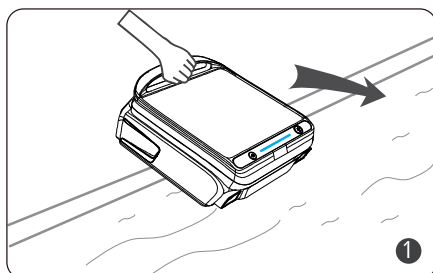


Tenez la poignée du robot et placez-le horizontalement sur la surface de la piscine

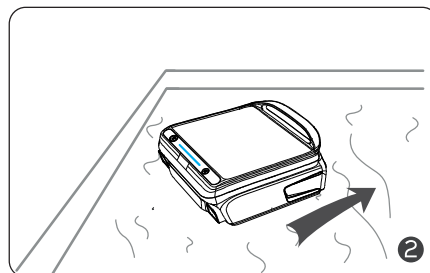

Le robot commencera à travailler selon un chemin programmé.

### NB:

1. Lorsque le robot effectue l'écumage, vous pouvez ajuster la direction de l'entrée d'eau vers le bas pour éviter qu'elle n'influence le robot
2. La profondeur minimale de l'eau doit être d'au moins 70 mm (2,8 pouces), sinon elle restera coincée.
3. Si le robot affiche une lumière bleue et rouge clignotante, vous pouvez l'aider à se libérer des obstacles.

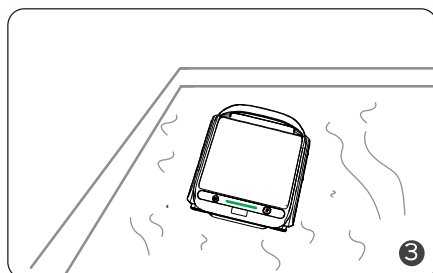


Le robot commencera à se recharger à l'énergie solaire à la surface une fois l'écumage terminé ou lorsque la batterie est faible.




## 02 / DÉMARRAGE

Empêchez votre WYBOT F1 de se bloquer

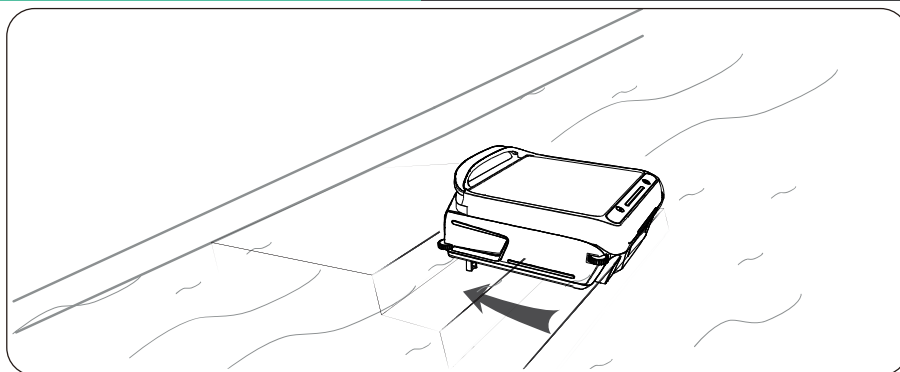

Si votre piscine possède des marches peu profondes ou des structures où la profondeur de l'eau est inférieure à 70 mm (2,8 po), l'écumeur robotisé peut se coincer. Dans ce cas, vous pouvez abaisser les barres anti-ensablement au fond pour éviter qu'il ne se coince.

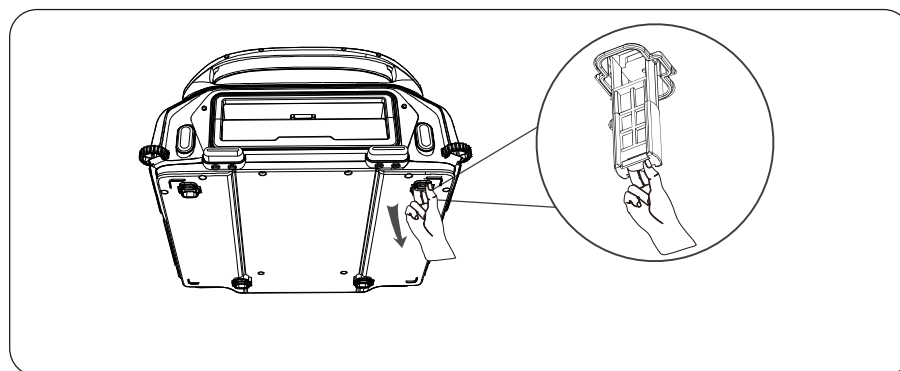


Maintenez le bas de les barres anti-ensablement et pincez la partie horizontale à la base. Tirez-le vers le bas pour régler la hauteur de l'extension.


### NB:

1. Il y a quatre sections de réglage de la hauteur d'extension pour les barres anti-ensablement, chacune d'environ 10 mm (0,39 pouce).
2. Si vous n'avez pas besoin d'augmenter la hauteur, poussez la partie étendue vers le haut pour la ramener à la position souhaitée.


### 03 / FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE

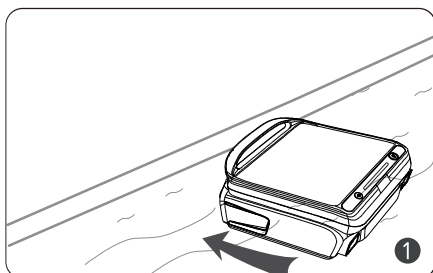


Contrôlez-le à distance depuis le bord de la piscine ou appelez-le pour qu'il s'amarré en cliquant sur le bouton «Back to dock» (Retour au quai) de l'application.

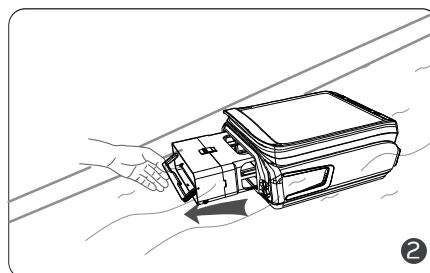


Tenez la poignée du tiroir du filtre et retirez le tiroir.

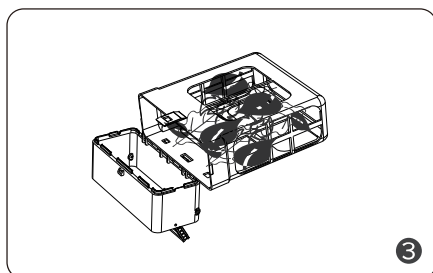


Découvrez le tiroir du filtre et secouez tous les débris.

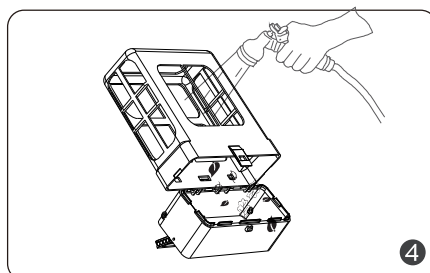

Rincez-le à l'eau claire.

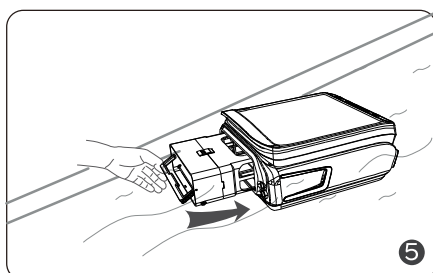

Après le rinçage, repoussez le tiroir du filtre vers l'arrière et vous entendrez un clic.

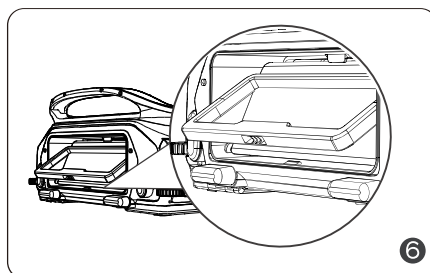

Veuillez vérifier le sens du tiroir du filtre. La poignée doit toujours être en bas. Une mauvaise direction diminuera l'effet d'écumage.

#### NB:

Lors du retrait du robot de la surface, veuillez maintenir votre équilibre afin d'éviter toute blessure.

### 03 / DEVICE SPECIFICATION

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Modèle                       | WYBOT F1                                                         |
| Taille de la piscine         | Aucune limitation quant à la taille et à la forme de la piscine. |
| Profondeur minimale de l'eau | 2,8 pouces (70 mm)                                               |
| Dimension de l'appareil      | 450 (L) x 427 (l) x 193 (H) mm                                   |
| Poids                        | 6,5 kg                                                           |
| Durée                        | 7 à 8 heures                                                     |
| Tension                      | Batterie/11,1 V                                                  |
| Puissance                    | 33W                                                              |
| Filtration                   | 180µm                                                            |
| Vitesse de déplacement       | 7m/min.                                                          |
| Résistance à l'eau           | IPX8                                                             |
| Mise à niveau OTA            | Disponible                                                       |
| Connexion à l'application    | Disponible                                                       |

## 04 / GARANTIE LIMITÉE

1. Tous les nettoyeurs de piscine WYBOT sur le marché ont été inspectés et autorisés à être vendus conformément aux lois locales.
2. La garantie s'applique uniquement aux acheteurs initiaux et n'est pas valable en cas de revente ou de tout autre type de transfert.
3. Tout dommage causé à l'appareil par une utilisation inappropriée, une réparation non autorisée ou un démontage qui n'est pas couvert par la garantie de WYBOTICS Co., Ltd.s .
4. Le numéro de commande ou le dossier doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.



Scannez le code QR pour connaître la politique de garantie.

## 05 / COMMENT ENTREtenir VOTRE APPAREIL

Vous devez suivre les étapes de stockage de votre nettoyeur pour maintenir de bonnes performances.

- a) S'assurer que l'appareil est éteint
- b) Séchez le robot et le tiroir du filtre.
- c) Charger complètement la batterie
- d) Rangez le robot dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur, du gel et de toute compression, avec une température ambiante comprise entre 5°C/41°F et 45°C/113°F.
- e) Chargez l'aspirateur tous les trois mois pour garantir une durée de vie optimale de la batterie

### NB:

Si votre appareil ne fonctionne pas après une longue durée de vie de la batterie ou après avoir été éteint, veuillez contacter l'équipe après-vente pour obtenir de l'aide. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

## 06 / FAQ & DÉPANNAGE

Q: Ce robot peut-il être utilisé pour nettoyer le fond de la piscine ?

R : Il s'agit d'un écumeur de surface de piscine robotisé, fonctionnant automatiquement pour terminer uniquement le nettoyage de surface.

Q: Ce robot est-il compatible avec n'importe quelle forme de piscine ?


R : Oui. Mais, comme il fonctionne en surface, la hauteur de l'eau dans la zone peu profonde doit être d'au moins 70 mm (2,8 pouces) pour éviter tout blocage.

Q: Puis-je le placer sur la terrasse de la piscine pour avoir une charge solaire ?

R : Non. Il est interdit de procéder à une charge solaire sur le rivage, cela endommagerait les composants électroniques internes.

| Non. | Problèmes                                                                  | Détails                                        | Causes possibles               | Solution suggérée                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | L'appareil ne fonctionne pas                                               | Un feu rouge clignotant                        | La turbine est bloquée         | Vérifiez la turbine et nettoyez les corps étrangers.                                                  |
|      |                                                                            | Une lumière rouge et bleue clignotante         | Échec de l'anti-bloquage       | Aidez-le à se débarrasser des obstacles                                                               |
|      |                                                                            | Un voyant aune respirable                      | Batterie faible                | Laissez l'écumeur sur la surface de la piscine et attendez la charge complète                         |
| 2    | Impossible de recharger                                                    | Aucun changement dans le niveau de la batterie | Faible puissance solaire       | Laissez-le sur la surface ensoleillée de la piscine et vérifiez à nouveau le niveau sur l'application |
|      |                                                                            |                                                | Recharge solaire hors piscine  | Retirez le robot sur la surface de la piscine                                                         |
| 3    | Ne nettoie qu'une partie de la surface et non l'intégralité de la piscine. |                                                | Erreur des capteurs            | Redémarrer le robot                                                                                   |
|      |                                                                            |                                                | Système de filtration perturbé | Attendez et vérifiez à nouveau jusqu'à ce que le système de filtration soit fermé.                    |

## 07 / CERTIFICATION

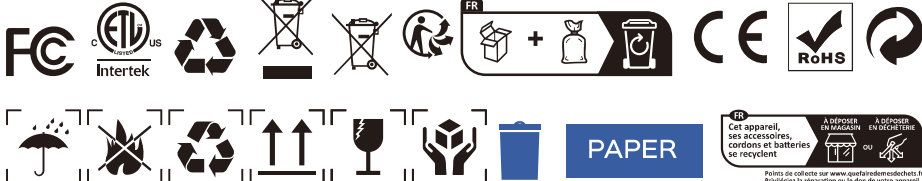

## 08 / SERVICE CLIENT WYBOT

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez contacter l'équipe après-vente. Pour plus de détails, veuillez contacter le site Web WYBOTICS [www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com)

Service client Wybot :  
E-mail : [euservice@wybotpool.com](mailto:euservice@wybotpool.com)  
Facebook: @WybotPool  
Tél. : 1-866-777-6655



Scannez le code QR pour accéder  
au manuel électronique.



---

# WYBOT®

[www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com)


Adresse électronique : [euservice@wybotpool.com](mailto:euservice@wybotpool.com)

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30, zone ouest de la 4e rue Zhongnan, TEDA Tianjin, Chine

Tous les noms commerciaux sont des marques déposées des fabricants respectifs mentionnés.

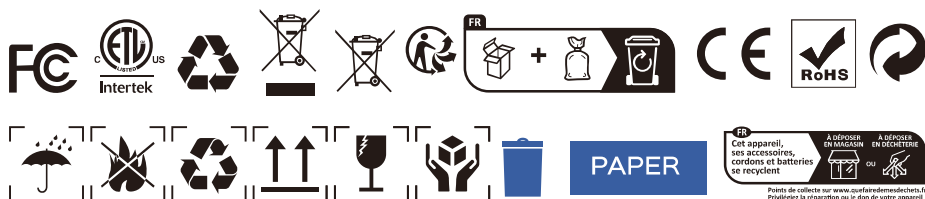


PAPER





# Roboter-Poolskimmer Benutzerhandbuch

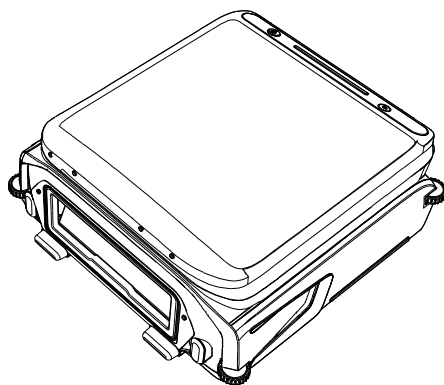

WYBOT F1

## WYBOT®

Lesen Sie das gesamte Handbuch durch,  
bevor Sie Ihren neuen Roboter-Poolreiniger in  
Betrieb nehmen, und bewahren Sie dieses Handbuch  
zum Nachschlagen griffbereit auf.

---



Danke, dass Sie sich für WYBOT Produkte entschieden haben, Ihre Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Fortlaufende Bereitstellung der besten Lösung, um Sie von der Poolreinigung zu befreien und die Zeit mit Ihrer Familie zu genießen, ist immer unser Bestreben.

Der WYBOT Roboter-Poolreiniger ist darauf ausgerichtet, Ihnen hohe Effizienz, geringen Stromverbrauch, einfache Bedienung und gründliche Poolreinigung zu bieten.

Sein einzigartiges Aussehen und seine zuverlässigen Funktionen wie Ein-Knopf-Aktivierung, leistungsstarke Absaugung und Schrubben, Feinfilterung, intelligente Navigation, Fernbedienung und hohe Kompatibilität mit unterschiedlichen Poolformen und Konstruktionsmaterialien sichern Ihnen eine komfortable, intelligente und optimale Poolreinigung.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren oder unsere Website besuchen. Wir freuen uns sehr Ihre Ratschläge zu unserer kontinuierlichen Verbesserung zu hören.



## Sicherheitshinweise

### Warnung

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Reiniger verwenden. Ihre Sicherheit ist das Wichtigste. Bitte lesen Sie sich die Anleitung durch und bedienen Sie das Gerät entsprechend. WYBOTICS Co., Ltd. kann nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäße Benutzung entstehen. Wird das Gerät nicht gemäß den Warnhinweisen betrieben, kann dies zu schweren Verletzungen, Stromschlägen oder zum Tod führen.

1. Benutzen Sie nur das von WYBOTICS Co., Ltd. empfohlene oder verkaufte Zubehör.
2. Verwenden Sie nur das originale und autorisierte Ladegerät. Vermeiden Sie es, andere Gerätetypen mit diesem Ladegerät zu laden. Eine unsachgemäße Benutzung kann zu Überhitzung oder zum Auslaufen von ätzender Flüssigkeit aus der Batterie führen.
3. Schalten Sie den Roboter aus, solange Sie Wartungsarbeiten durchführen oder ihn aus dem Schwimmbecken entfernen.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Ladeanschluss trocken ist, bevor Sie das Ende des Ladegeräts anschließen.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose durch einen Fehlerstromschutzschalter (GFCI) und einen Erdschlussunterbrecher (ELI) geschützt ist.
6. Benutzen Sie kein beschädigtes Ladegerät, um einen Stromschlag zu vermeiden.
7. Versuchen Sie nicht, ein nicht genehmigtes Verlängerungskabel zu verwenden, um das Ladegerät mit dem Roboter zu verbinden.
8. Erlauben Sie Kindern niemals, auf dem Reiniger/der Dockingstation zu fahren oder damit zu spielen.
9. Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät oder die Docking-Station zu bedienen oder zu warten.
10. Betreten Sie das Schwimmbecken nicht, solange der Roboter darin arbeitet.
11. Stellen oder laden Sie das Gerät niemals in entflammaren Umgebungen auf.
12. Nur lizenzierte Fachleute dürfen die abgedichteten Teile des Roboters demontieren.



## Sicherheitshinweise

### Vorsichtsmaßnahmen


Wenn das Gerät nicht gemäß den Sicherheitshinweisen betrieben wird, kann es zu Schäden am Gerät kommen.

1. Lagern Sie den Roboter an einem kühlen und belüfteten Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen.
2. Belassen Sie den Roboter im Schwimmbecken, während Sie ihn mit Solarenergie aufladen.
3. Denken Sie daran, die Filterschublade nach jedem Gebrauch zu waschen und zu reinigen.
4. Verwenden Sie zur Reinigung des Solarpanels keinen Hochdruckreiniger, da dieser das Panel beschädigen könnte.
5. Verwenden Sie den Poolroboter nur bei den folgenden Wasserbedingungen:

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Chlor      | Maximal 4 mg/L         |
| pH-Wert    | 7.0 - 7.8              |
| Temperatur | 41 - 95 °F (5 - 35 °C) |
| NaCl       | Maximal 5000 PPM       |

## INHALT

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>01 / WYBOT F1 AUF EINEN BLICK</b>            | <b>01</b> |
| Externe Produktübersicht                        | 01        |
| Produktinterner Überblick                       | 02        |
| Packliste                                       | 03        |
| <b>02 / ERSTE SCHRITTE</b>                      | <b>04</b> |
| Laden Ihres neuen WYBOT F1                      | 04        |
| Einrichten Ihres neuen WYBOT F1                 | 06        |
| <i>Verbinden Sie sich mit Ihrer App</i>         | 06        |
| <i>Wählen Sie Ihren Reinigungsmodus</i>         | 07        |
| Ihren neuen WYBOT F1 in Betrieb nehmen          | 08        |
| Verhindern Sie, dass Ihr WYBOT F1 hängen bleibt | 09        |
| <b>03 / EINE FILTERREINIGUNG DURCHFÜHREN</b>    | <b>10</b> |
| <b>04 / GERÄTESPEZIFIKATION</b>                 | <b>11</b> |
| <b>05 / BEGRENZTE GARANTIE</b>                  | <b>12</b> |
| <b>06 / WARTUNG DES GERÄTS</b>                  | <b>12</b> |
| <b>07 / FAQ &amp; STÖRUNGSBEHEBUNG</b>          | <b>13</b> |
| <b>08 / ZERTIFIZIERUNG</b>                      | <b>14</b> |
| <b>09 / WYBOT KUNDENBETREUUNG</b>               | <b>14</b> |

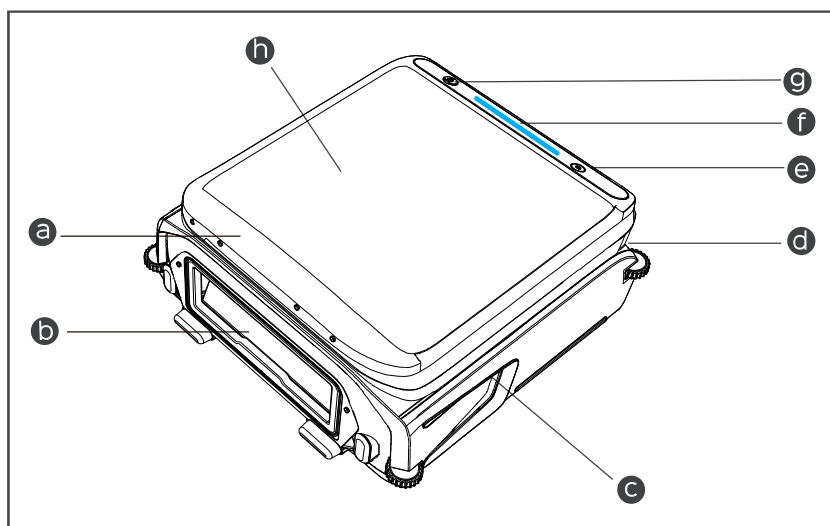

**a Handgriff**  
Entnehmen und transportieren  
Sie das Gerät damit

**b Ansaugstutzen**  
Einsaugen von Treibgut

**c Vorderer Auslass**  
Abpumpen von Wasser


**d Hinterer Auslass**  
Abpumpen von Wasser

**e EIN/AUS Taste**  
Einschalten/ Ausschalten  
des Geräts

**f LED-Anzeige**  
Unterschiedliche Lichtfarben  
zur Anzeige des Gerätestatus

**g Ladeanschluss**  
Schließen Sie das Ladegerät  
an den Reiniger an

**h Solarpanel**  
Automatisches Aufladen  
des Roboters

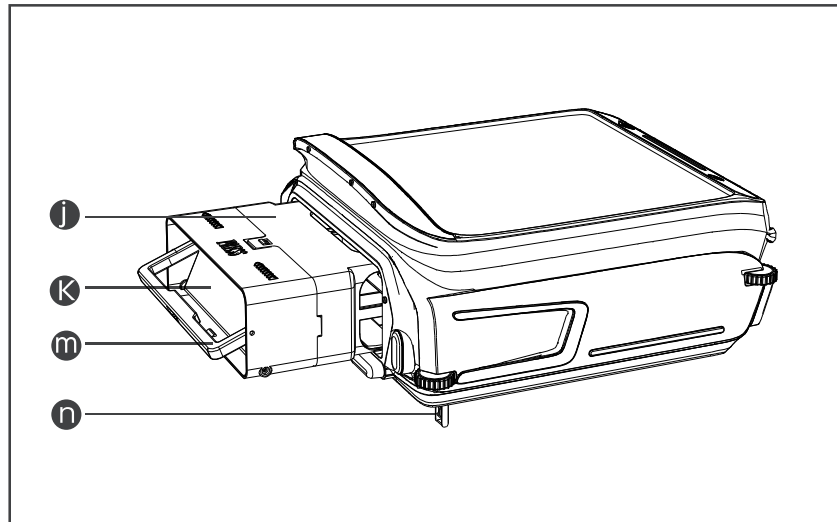**j Filterlade (180 µm)**

Gesammelter Schmutz und Ablagerungen müssen vor der Reinigung installiert und nach jedem Benutzen gewaschen werden.

**m Ladengriff**

Ziehen Sie den Filter aus dem Roboter heraus.

**k Überlauf**

Ermöglichen Sie ein Ansaugen des Durchflusses und verhindern Sie, dass Schmutz aus dem Korb entweicht.

**n Anti-Strangulierungsstangen**

Ziehen Sie die Stangen nach unten, um die Höhe der Anti-Strangulierung anzupassen. Der Abstand zwischen den einzelnen Abschnitten beträgt etwa 1 cm.


**Anmerkung:**

Bevor Sie das Ende des Ladegeräts in den Ladeanschluss des Roboters stecken, überprüfen Sie bitte, ob der Ladeanschluss trocken ist. Denken Sie daran, den Roboter an einem kühlen Ort zu lassen, während er über eine Steckdose aufgeladen wird.




## 01 / WYBOT F1 AUF EINEN BLICK


### Packliste

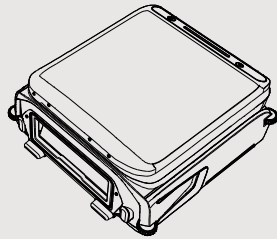


Gerät x 1

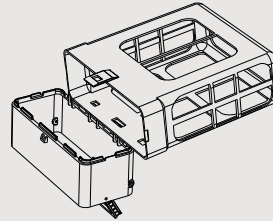

Filterfach x 1

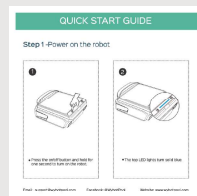

Kurzanleitung x 1

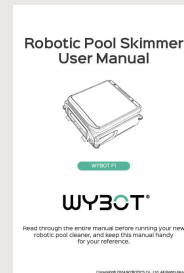

Benutzerhandbuch x 1

## 02 / ERSTE SCHRITTE

### Laden Sie Ihren neuen WYBOT F1 auf

Der Roboter verfügt über eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie, die Sie entweder über ein Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) oder ausschließlich über Solarenergie aufladen können.


- Bei Nutzung des Ladegeräts decken Sie einfach den Ladeanschluss auf, stecken das Ende des Ladegeräts hinein und warten, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.



#### Anmerkung:

1. Wenn Sie ein DC-Ladegerät verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Gerät mindestens 3 m (ca. 10ft) vom Rand des Schwimmbeckens entfernt ist.
2. Die beste Umgebungstemperatur für das DC-Aufladen liegt zwischen 0 °C und 35 °C (32 °F und 95 °F), die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 5 % und 95 %.

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um den Roboter zu laden. Legen Sie ihn dann horizontal auf die Oberfläche des Pools, wo er Sonnenlicht ausgesetzt ist. Der Roboter beginnt automatisch mit dem Aufladen.

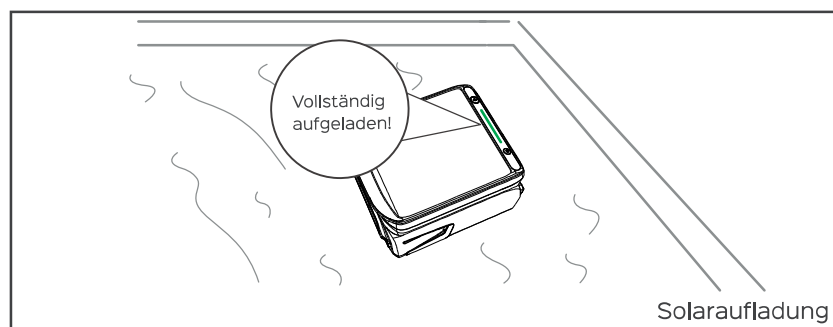


## 02 / ERSTE SCHRITTE

### Richten Sie Ihren neuen WYBOT F1 ein

Die LED-Anzeige an der Vorderseite des Geräts leuchtet während des Aufladens grün auf und blinkt, und alle LED-Leuchten leuchten durchgehend ●, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Nachfolgend finden Sie die Anzeige der LED-Leuchten, mit denen Sie sich über den jeweiligen Gerätestatus informieren können.

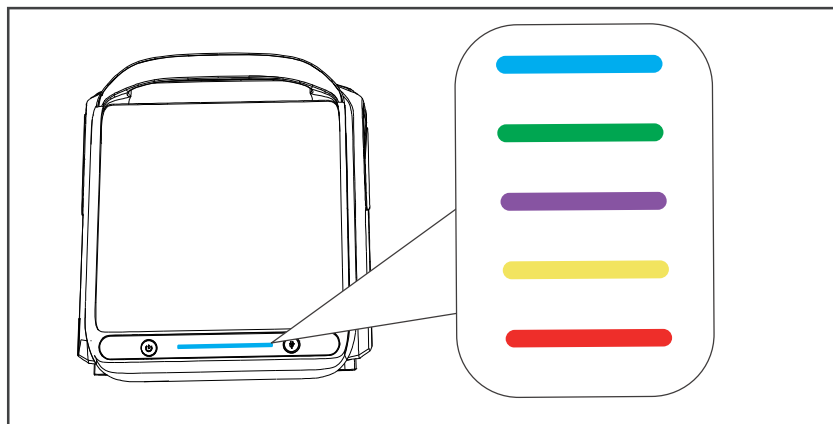


| LED-Leuchte                                                            | Anzeige                 | Status                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <span style="color: blue;">■</span>                                    | Dauerhaft               | Einschalten              |
|                                                                        | Blinkend                | In Betrieb               |
| <span style="color: green;">■</span>                                   | Blinkend                | Aufladen läuft           |
|                                                                        | Dauerhaft               | Vollständig aufgeladen   |
| <span style="color: purple;">■</span>                                  | Dauerhaft               | Fernbedienung            |
| <span style="color: yellow;">■</span>                                  | Blinkend                | Niedriger Batteriestatus |
| <span style="color: blue;">■</span> <span style="color: red;">■</span> | Blinkend                | Mit der App verbunden    |
| <span style="color: red;">■</span>                                     | Dauerhaft oder blinkend | Störung                  |

## 02 / ERSTE SCHRITTE

### Richten Sie Ihren neuen WYBOT F1 ein

Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste „Ein/Aus“ ein, woraufhin ein Piepton ertönt. Die LED-Anzeige auf der Oberseite leuchtet durchgehend blau ●, sobald das Gerät eingeschaltet ist.

Falls der Batteriestand zu niedrig ist, um mit der Reinigung zu beginnen, blinkt die LED-Anzeige gelb ●.

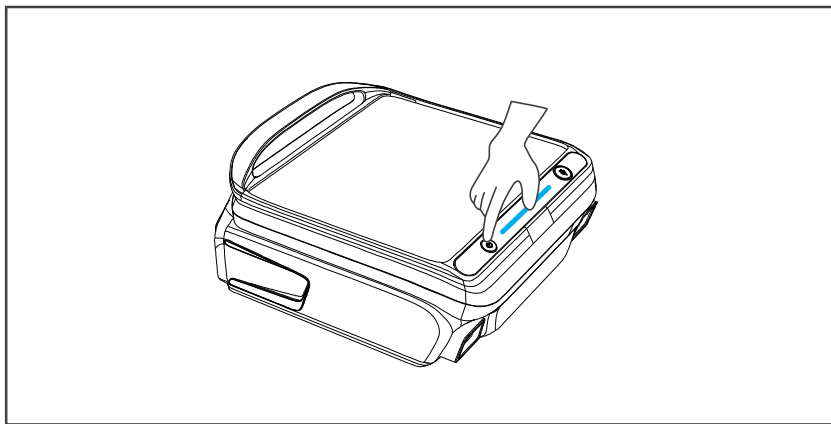

- Falls Sie das Gerät mit Solarenergie aufgeladen haben, beginnt es automatisch mit dem Abschöpfen der Oberfläche.

### Anmerkung:

1. Sobald das gelbe Licht blinkt, sollten Sie das Gerät sofort aufladen.
2. Falls die rote LED-Leuchte leuchtet, finden Sie die Lösung in diesem Handbuch oder rufen Sie den Kundendienst an.

### Verbinden Sie sich mit Ihrer App

Sie können die WYBOT App auf Ihr intelligentes Mobilgerät herunterladen, indem Sie den QR-Code unten scannen oder bei Google Play oder im App Store.



| iOS                 | Android                |
|---------------------|------------------------|
| iOS 15.0 oder höher | Android 8.0 oder höher |

## 02 / ERSTE SCHRITTE

Richten Sie Ihren neuen WYBOT F1 ein

### Wählen Sie Ihren Reinigungsmodus

Der Roboter verfügt über drei Modi, welche Sie über die App auswählen können.


|  | Modustyp      | Eigenschaften                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Smart-Modus   | Der Roboter passt seine Laufzeit und Häufigkeit des Oberflächenabsaugens automatisch an die aktuellen Wetterbedingungen an, um die Leistung des Oberflächenabsaugens den ganzen Tag über aufrechtzuerhalten. |
|                                                                                    | Standardmodus | Der Roboter führt das Oberflächenabsaugen fortlaufend durch, bis die Batterie fast leer ist. Er nimmt seine Arbeit wieder auf, sobald die Batterie voll ist.                                                 |
|                                                                                    | Fernbedienung | Steuern Sie den Roboter fern, um einen bestimmten Bereich zu reinigen.                                                                                                                                       |

### Anmerkung:


1. Der Standardmodus für das Oberflächenabsaugen ist der intelligente Modus.
2. Falls der intelligente Modus ausgeführt wird, läuft der Roboter für eine festgelegte Zeit und stoppt für eine bestimmte Zeit zum Aufladen.

## 02 / ERSTE SCHRITTE

Starten Sie Ihren neuen WYBOT F1

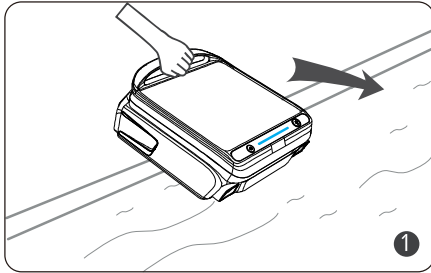


Halten Sie den Griff des Roboters und setzen Sie ihn waagrecht auf die Oberfläche des Pools.

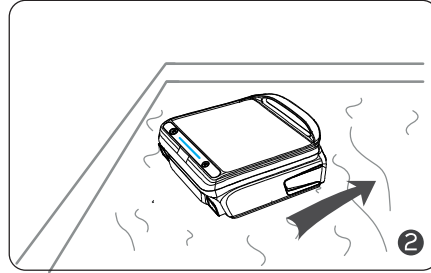

Der Roboter beginnt mit der Arbeit gemäß einem programmierten Pfad.

### Anmerkung:


1. Wenn der Roboter das Oberflächenabsaugen durchführt, können Sie die Richtung des Einlassmunds zum Boden anpassen, um eine Beeinträchtigung des Roboters zu vermeiden.
2. Die Mindestwassertiefe sollte mindestens 70 mm (2,8 Zoll) betragen, da der Roboter sonst feststecken kann.
3. Falls der Roboter ein blaues und rotes Licht blinken lässt, sollten Sie ihm helfen, sich von den Hindernissen zu befreien.

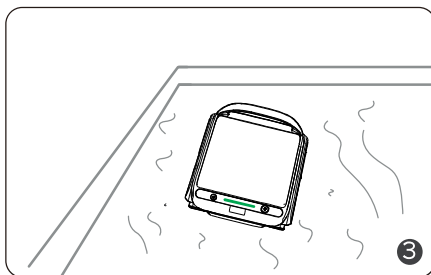


Der Roboter beginnt mit dem Aufladen durch Sonnenenergie auf der Oberfläche, sobald das Oberflächenabsaugen abgeschlossen ist oder bei niedrigem Batteriestand.

## 02 / ERSTE SCHRITTE

Verhindern Sie, dass Ihr WYBOT F1 hängen bleibt

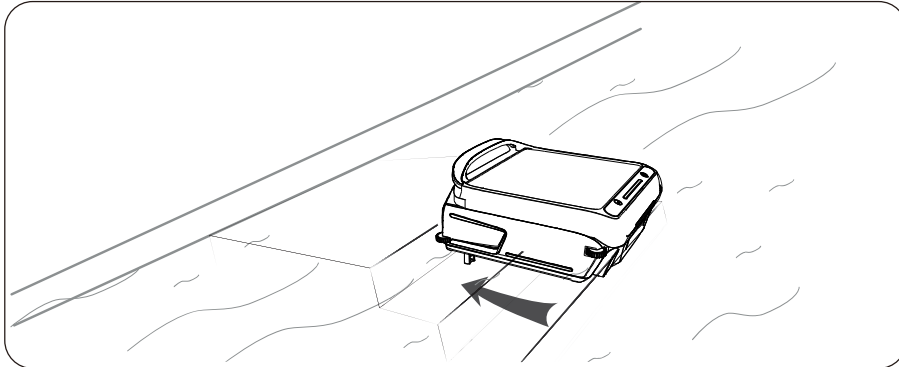

Falls Ihr Pool flache Stufen oder Strukturen aufweist, bei denen die Wassertiefe weniger als 70 mm (2,8 Zoll) beträgt, kann der Roboterskimmer feststecken. In diesem Fall können Sie die Anti-Strangulierungsstangen am Boden absenken, um ein Feststecken zu verhindern.

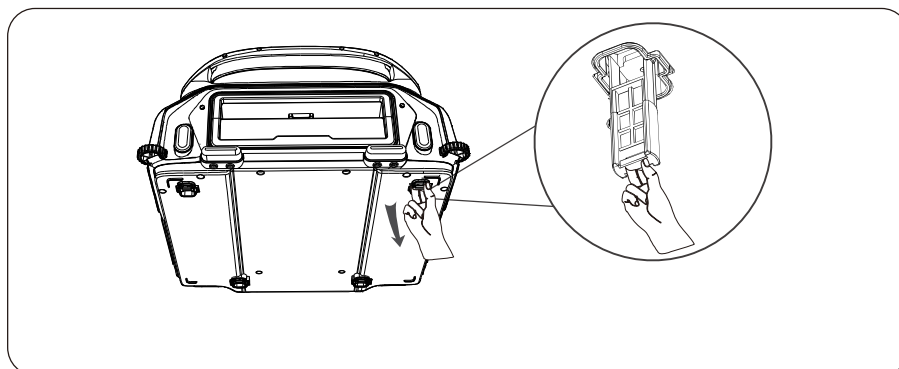


Halten Sie die Unterseite der Anti-Strangulierungsstange fest und drücken Sie den horizontalen Abschnitt an der Basis zusammen. Ziehen Sie ihn nach unten, um die Auszugshöhe anzupassen.


### Anmerkung:

1. Die Auszugshöhe der Anti-Strangulierungsstangen kann in vier Abschnitten um jeweils ca. 10 mm (0,39 Zoll) verstellt werden.
2. Falls Sie die Höhe nicht verändern müssen, drücken Sie bitte den ausgezogenen Teil nach oben, um ihn in die gewünschte Position zurückzubringen.


### 03 / EINE FILTERREINIGUNG DURCHFÜHREN

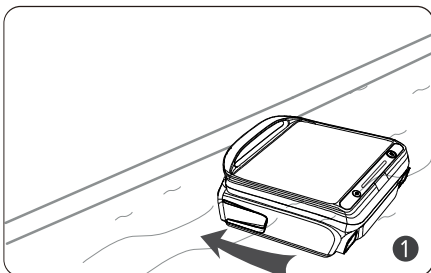


Steuern Sie ihn mit der Fernbedienung zum Pool oder rufen Sie ihn zum Andocken, indem Sie in der App auf die Schaltfläche „Zurück zum Dock“ klicken.

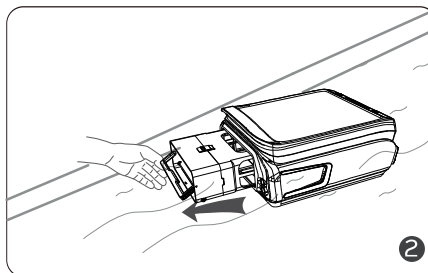


Halten Sie den Griff der Filterschublade fest und ziehen Sie die Schublade heraus.

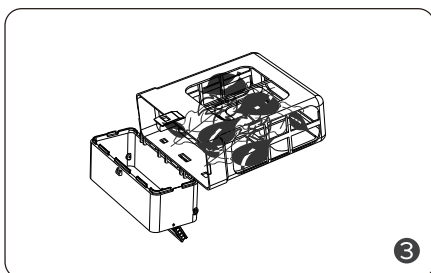


Entfernen Sie die Abdeckung der Filterschublade und schütteln Sie sämtliche Rückstände heraus.

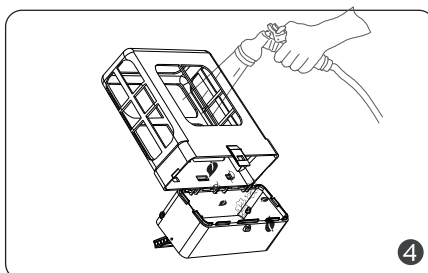

Spülen Sie sie mit sauberem Wasser aus.

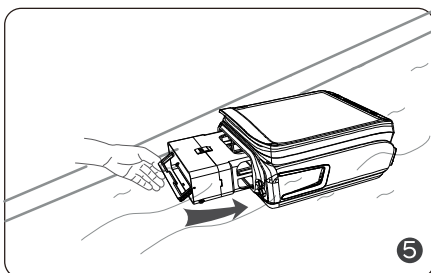

Schieben Sie die Filterschublade nach dem Spülen wieder hinein, bis Sie ein Klicken hören.

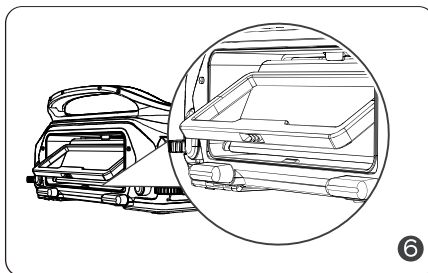

Bitte überprüfen Sie die Ausrichtung der Filterschublade. Der Griff sollte sich immer unten befinden. Eine falsche Ausrichtung verringert den Abschaumeffekt.

#### Anmerkung:

Wenn Sie den Roboter von der Oberfläche entfernen, achten Sie bitte auf Ihr Gleichgewicht, um Verletzungen zu vermeiden.



### 03 / EINE FILTERREINIGUNG DURCHFÜHREN

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Modell                   | WYBOT F1                                                     |
| Pool Größe               | Keine Einschränkung hinsichtlich Beckengröße und Beckenform. |
| Minimale Wassertiefe     | 2,8 Zoll (70 mm)                                             |
| Geräteabmessung          | 450 (L) x 427 (B) x 193 (H) mm                               |
| Gewicht                  | 6,5 Kg                                                       |
| Laufzeit                 | 7~8 Stunden                                                  |
| Spannung                 | Batterie/11,1V                                               |
| Strom                    | 33W                                                          |
| Filterung                | 180µm                                                        |
| Bewegungsgeschwindigkeit | 7m/min.                                                      |
| Wasserdichtigkeit        | IPX8                                                         |
| OTA-Upgrade              | Verfügbar                                                    |
| App-Verbindung           | Verfügbar                                                    |

## 04 / LIMITED WARRANTY

1. Sämtliche auf dem Markt befindlichen WYBOT Pool-Reiniger wurden geprüft und sind für den Verkauf entsprechend den lokalen Gesetzen zugelassen.
2. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht für den Weiterverkauf und jede andere Art der Übertragung anwendbar.
3. Jegliche Schäden am Gerät, welche durch unsachgemäßen Gebrauch, nicht autorisierte Reparaturen oder Demontage verursacht werden, sind nicht durch die Garantie von WYBOTICS Co. Ltd. abgedeckt.
4. Die Bestellnummer oder der Beleg muss bei jeder Reklamation oder Reparatur innerhalb der Garantiezeit vorgelegt werden.



Scannen Sie den QR-Code für  
die Garantiebestimmungen.

## 05 / WIE SIE IHR GERÄT WARTEN KÖNNEN

Sie sollten die Schritte zur Lagerung Ihres Reinigers befolgen, um dessen gute Leistung zu erhalten.

- a) Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist
- b) Trocknen Sie den Reiniger und die Filterschublade
- c) Laden Sie die Batterie vollständig auf
- d) Lagern Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen, Frost und Druck, bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C/41 °F und 45 °C/113 °F.
- e) Laden Sie den Reiniger im Abstand von drei Monaten auf, um eine optimale Batterielebensdauer zu gewährleisten.

### Anmerkung:

Falls Ihr Gerät bei niedrigem Batteriestand oder im ausgeschalteten Zustand über längere Zeit nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten. Versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, sie ohne Genehmigung zu demontieren.

## 06 / FAQ & FEHLERBEHEBUNG

F: Kann dieser Roboter für die Reinigung des Poolbodens benutzt werden?

A: Es handelt sich um einen Roboter-Oberflächenabsauger für Pools, der automatisch läuft, um nur die Oberflächenreinigung abzuschließen.

F: Ist dieser Roboter mit jeder Art von Pool kompatibel?

A: Ja. A: Ja, aber da er auf der Oberfläche läuft, sollte die Wasserhöhe im flachen Bereich mindestens 70 mm (2,8 Zoll) betragen, um ein Feststecken zu vermeiden.

F: Kann ich ihn auf das Pool-Deck stellen, um ihn solar aufzuladen?

A: Nein. Das Aufladen mit Solarenergie am Ufer ist verboten, da dies die internen elektronischen Teile beschädigen würde.

| Nr. | Probleme                                                                 | Details                                                     | Mögliche Ursachen                           | Vorgeschlagene Lösung                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Das Gerät funktioniert nicht                                             | Ein blinkendes rotes Licht                                  | Das Flügelrad steckt fest                   | Überprüfen Sie das Flügelrad und reinigen Sie es                                                        |
|     |                                                                          | Ein blinkendes rotes und blaues Licht                       | Störung beim Anti-Feststecken               | Helfen Sie ihm, Hindernisse zu beseitigen                                                               |
|     |                                                                          | Versichern Sie sich, dass die Wassertiefe über 0,5 m liegt. | Niedriger Batteriestatus                    | Lassen Sie den Skimmer auf der Oberfläche des Pools und warten Sie, bis er vollständig aufgeladen ist   |
| 2   | Kann nicht aufgeladen werden                                             | Keine Änderung des Batteriestands                           | Schwache Solarleistung                      | Belassen Sie ihn auf einer sonnigen Pooloberfläche und überprüfen Sie den Ladezustand erneut in der App |
|     |                                                                          |                                                             | Aufladen der Solarzelle außerhalb des Pools | Entfernen Sie den Roboter auf die Oberfläche des Pools                                                  |
| 3   | Oberflächenabsaugen nur in Teilbereichen möglich, nicht im gesamten Pool |                                                             | Sensorfehler                                | Starten Sie den Roboter neu                                                                             |
|     |                                                                          |                                                             | Filtration system disturb                   | Warten Sie und überprüfen Sie erneut, bis das Filtersystem geschlossen ist.                             |

## 07 / ZERTIFIZIERUNG

Die WYBOT Roboter-Reiniger für Pools haben alle Leistungs- und Zuverlässigkeitstests bestanden und auch die entsprechenden Zertifizierungen der Länder erhalten, in denen sie verkauft werden. Sie können sich darauf verlassen.



## 08 / WYBOT KUNDENDIENST

Aufgrund der Notwendigkeit der fortlaufenden Produktverbesserung beziehen sich die Produkte in diesem Handbuch auf die tatsächlichen Produkte, und WYBOTICS Co., Ltd. behält sich das Recht vor, Produkte zu aktualisieren.

Falls Sie Probleme beim Benutzen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die WYBOTICS Website [www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com)

Wybot-Kundendienst:  
E-Mail: [euservice@wybotpool.com](mailto:euservice@wybotpool.com)  
Facebook: @WybotPool  
Tel.: 1-866-777-6655



Scannen Sie den QR-Code  
für das e-Manual.



---

# WYBOT®

[www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com)


E-Mail: [euservice@wybotpool.com](mailto:euservice@wybotpool.com)

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD


Nr. 30, Zhongnan 4th Straße Westzone, TEDA Tianjin, China

Alle Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen  
aufgeführten Hersteller.

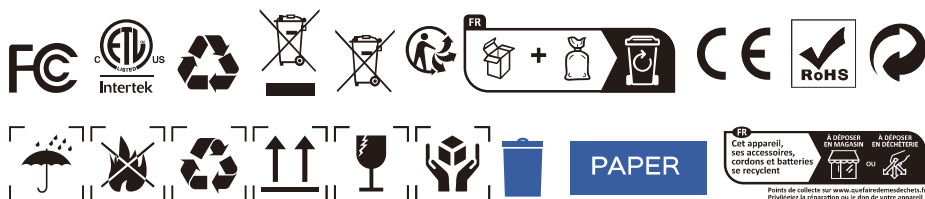

# Skimmer Robótico para Piscina

## Manual de usuario

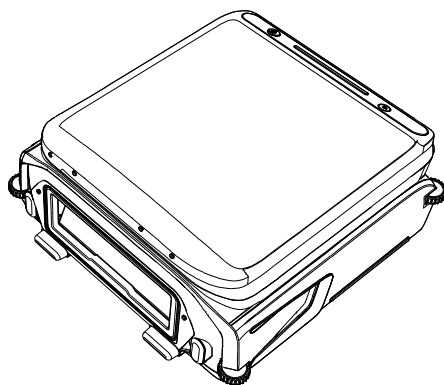

WYBOT F1

# WYBOT®

Lea todo el manual antes de utilizar su nuevo  
limpiador robótico de piscina y mantengalo a su  
alcance para su consulta.

---





Gracias por elegir los productos de WYBOT, su apoyo significa mucho para nosotros. Proporcionar continuamente la mejor solución para ayudarle a no tener que limpiar la piscina y disfrutar de su tiempo en familia es siempre nuestro objetivo.

El limpiador de piscinas robótico WYBOT le ofrece una alta eficiencia, bajo consumo de energía, manejo fácil y limpieza a fondo de la piscina.

Su diseño único y sus funciones fiables, como la activación con un solo botón, la capacidad de absorción y depuración, la buena filtración, la guía inteligente, el mando a distancia y la gran compatibilidad con diversos diseños de piscina y material de construcción, le garantizan una limpieza óptima, inteligente y eficaz de la piscina.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico o visite nuestro sitio web. Estaremos encantados de recibir sus sugerencias para nuestra mejora continua.

## Instrucciones de Seguridad

### Advertencia

Lea atentamente el manual antes de utilizar el limpiador. Su seguridad es lo más importante. Lee y use el dispositivo según las instrucciones de WYBOT-ICS Co., Ltd. no se hace responsable de las pérdidas o daño causadas por uso inadecuado.

No utilizar el dispositivo considerando las advertencias puede provocar lesiones graves, electrocución o la muerte.

1. Utilice únicamente los accesorios recomendados o vendidos por WYBOT-ICS CO., Ltd.
2. Utilice solo el cargador original y autorizado. Evite cargar otro tipo de dispositivos con este cargador. El uso inadecuado puede provocar sobrecalentamiento o fugas de líquido corrosivo de la batería.
3. Desconecte el robot cuando realiza cualquier operación de mantenimiento o retirarlo de la piscina.
4. Asegúrese de que el puerto de carga esté seco antes de enchufar el extremo del cargador.
5. Asegúrese de que el enchufe está protegido por un Interruptor de Circuito por Falla a Tierra (GFCI) y un interruptor de fuga a tierra (ELI).
6. No utilice un cargador con un cable dañado para evitar descarga eléctricas.
7. No intente utilizar un alargador no autorizado para conectar el cargador al robot.
8. Nunca permita que los niños se suban a la limpiadora/estación de acoplamiento ni que jueguen como si fuera un juguete.
9. No permita que los niños manejen o realicen el mantenimiento del dispositivo o estación de acoplamiento.
10. No entre en la piscina cuando el robot esté limpiando.
11. Nunca exponga ni cargue el dispositivo en entornos inflamables.
12. Sólo profesionales autorizados pueden desmontar las piezas selladas del robot.

## Instrucciones de Seguridad

### Precauciones

Fallo en el dispositivo al usarlo considerando las precauciones puede causar daños al dispositivo o lesiones personales

1. Guarde el robot en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar directa o de cualquier otra fuente de calor.
2. Mantenga el robot en la piscina mientras lo carga con energía solar.
3. Recuerde lavar y limpiar el cajón del filtro después de cada uso.
4. Evite utilizar limpiadores a presión para limpiar el panel solar, ya que puede dañarlo.
5. Utilice el robot solo en las aguas que reúnen las siguientes condiciones:

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cloro       | Max 4 mg/L           |
| pH          | 7.0 - 7.8            |
| Temperatura | 41 - 95°F (5 - 35°C) |
| NaCl        | Máximo 5000 ppm      |


## CONTENIDOS

---

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>01 / WYBOT DE UN VISTAZO</b>                          | <b>01</b> |
| Descripción general externa del producto                 | 01        |
| Descripción general interna del producto                 | 02        |
| Lista de contenido                                       | 03        |
| <b>02 / COMENZAR</b>                                     | <b>04</b> |
| Carga tu nuevo WYBOT F1                                  | 04        |
| Configura tu nuevo WYBOT F1                              | 06        |
| <i>Conéctate a tu aplicación</i>                         | 06        |
| <i>Elige su modo de limpieza</i>                         | 07        |
| Ejecute tu nuevo WYBOT F1                                | 08        |
| Evita que tu WYBOT F1 se atasque                         | 09        |
| <b>03 / HACER UNA LIMPIEZA DEL FILTRO</b>                | <b>10</b> |
| <b>04 / ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO</b>               | <b>11</b> |
| <b>05 / GARANTÍA LIMITADA</b>                            | <b>12</b> |
| <b>06 / CÓMO MANTENER SU DISPOSITIVO</b>                 | <b>12</b> |
| <b>07 / PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b> | <b>13</b> |
| <b>08 / CERTIFICACIÓN</b>                                | <b>14</b> |
| <b>09 / ATENCIÓN AL CLIENTE DE WYBOT</b>                 | <b>14</b> |

## 01 / WYBOT F1 DE UN VISTAZO

### Descripción externa del producto

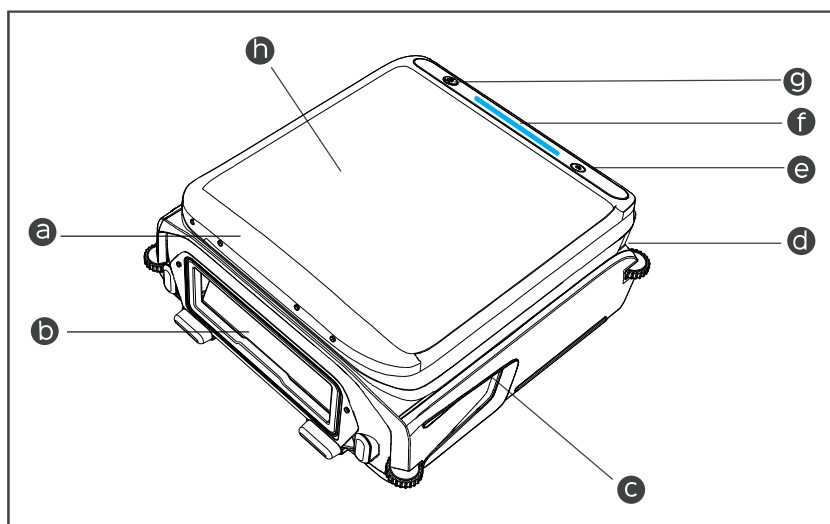

**a Manejo**  
Retire y transporte el dispositivo consigo

**e Boton de encendido / apagado**  
Encender/apagar el dispositivo

**b Boca de entrada**  
Aspira los escombros flotantes


**f Indicador LED**  
Diferentes colores de luz para indicar el estado del dispositivo.

**c Salida Frontal**  
Bombear Agua

**g Puerto de carga**  
Conecte el cargador al limpiador

**d Salida Trasera**  
Bombear Agua

**h Panel solar**  
Carga Automática del Robot

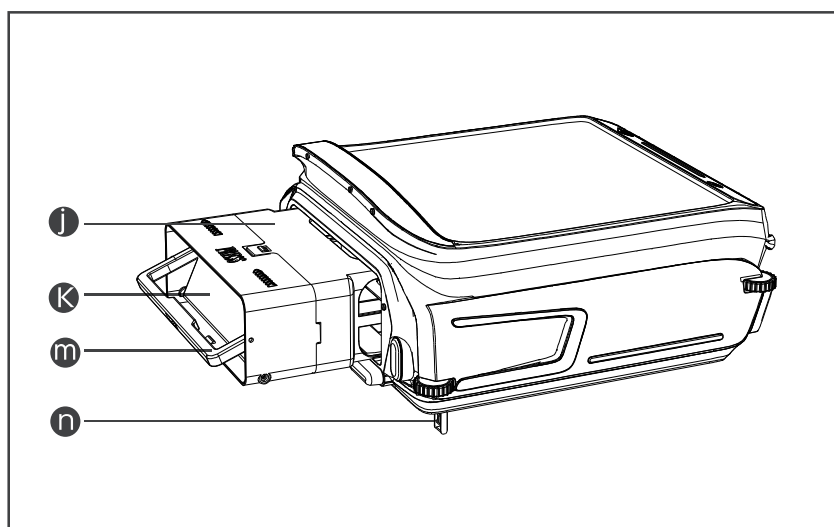

**j** **Cajón de Filtro (180 Um)**  
Almacenar la suciedad y los residuos acumulados, instalar antes de limpiar y lavar después de cada uso.

**m** **Tirador de Cajón**  
Saque el filtro del robot.

**k** **Presa**  
Permitir la entrada de flujo y evitar que los residuos se escapen de la cesta.


**n** **Barras anti-varamiento**  
Tire las barras hacia abajo para ajustar la altura anti-varamiento. La distancia entre cada sección es de aproximadamente 1 cm.

#### Nota:


Antes de insertar el extremo del cargador en el puerto de carga del robot, verifique nuevamente para asegurarse de que el puerto de carga esté seco. Recuerde dejarlo en un lugar fresco cuando lo cargue a través de una toma de corriente.

## 01 / WYBOT F1 DE UN VISTAZO


### Lista de Empaque

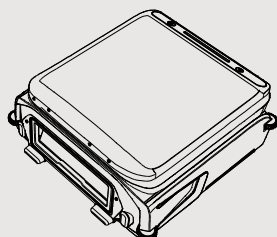


Dispositivo x 1

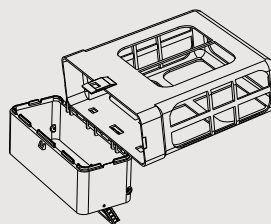

Cajón de filtro x 1

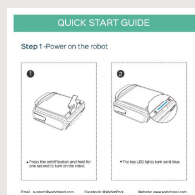

Manual de instrucciones  
rápidas x 1

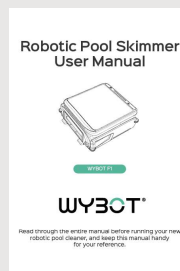


Manual del usuario x 1

## 02 / COMIENZA

### Carga tu nuevo WYBOT F1

El robot tiene una batería recargable de iones de litio, y puedes elegir cargarlo a través de un cargador (no incluido) o solo con energía solar.


- Si usa el cargador, simplemente destape el puerto de carga e inserte el extremo del cargador en él y espere hasta que se cargue por completo.

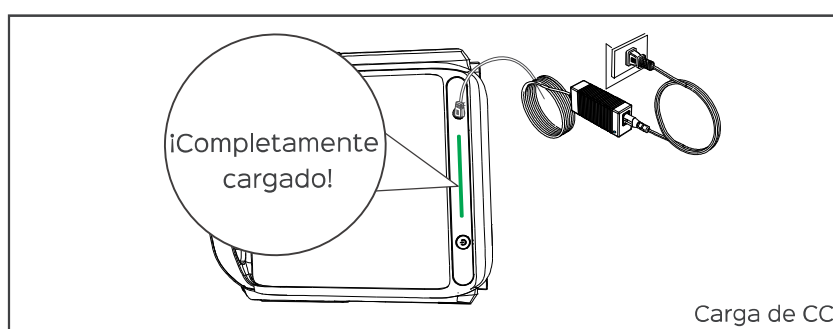

#### Nota:

1. Si usa el cargador CC, debe asegurarse de que su dispositivo esté al menos a 3 m (aprox. 10 pies) del borde de la piscina.
2. El mejor entorno de carga de CC es a temperaturas como de 32 °F -95 °F (0 °C -35 °C), una humedad relativa del 5 % al 95 %.

- Mantenga presionado el botón de encendido y apagado durante 3 segundos para encender el robot y colóquelo horizontalmente sobre la superficie de la piscina donde haya luz solar. El robot comenzará a cargarse automáticamente.

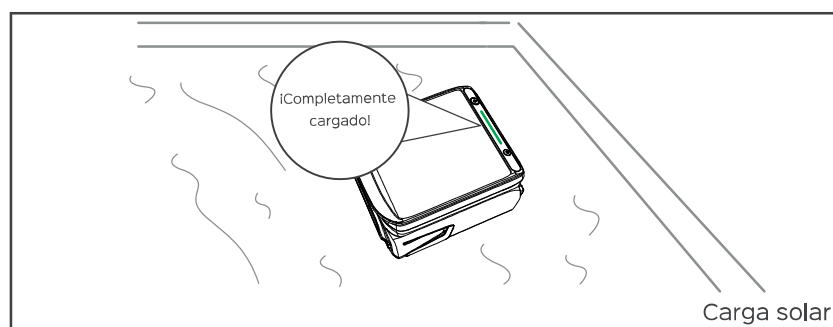




## 02 / COMIENZA

### Configura tu nuevo WYBOT F1

Los indicadores LED en la parte frontal del dispositivo encienden una sólida luz verde fija durante la carga, y todas las luces LED se encienden ● cuando están completamente cargadas.

A continuación se muestra la indicación de las luces LED, puede consultarla para conocer los diferentes estados del dispositivo.

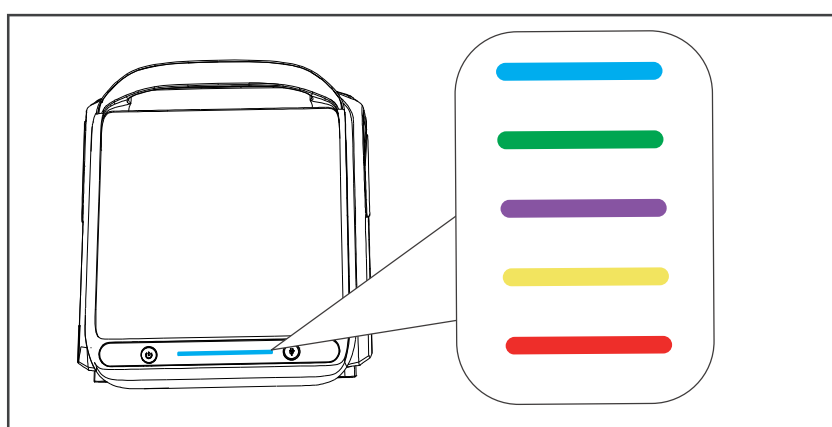


| Luz LED | Indicación            | Estado                             |
|---------|-----------------------|------------------------------------|
|         | Sólido                | Encendido                          |
|         | Brillante             | Activo                             |
|         | Brillante             | Carga en proceso<br>Control Remoto |
|         | Sólido                | Completamente<br>cargado           |
|         | Sólido                | Conectado a<br>la aplicación       |
|         | Brillante             | Batería baja                       |
|         | Brillante             | Fallo anti-varamiento              |
|         | Sólido o intermitente | Fallo                              |

## 02 / COMIENZA

### Configura tu nuevo WYBOT F1

Encienda el dispositivo presionando el botón de encendido/apagado y escuchará un pitido. El indicador LED en el frente mostrará una luz azul fija ● cuando esté encendido.

Si el nivel de la batería es demasiado bajo para comenzar a limpiar, las luces LED mostrarán una luz amarilla intermitente ● .

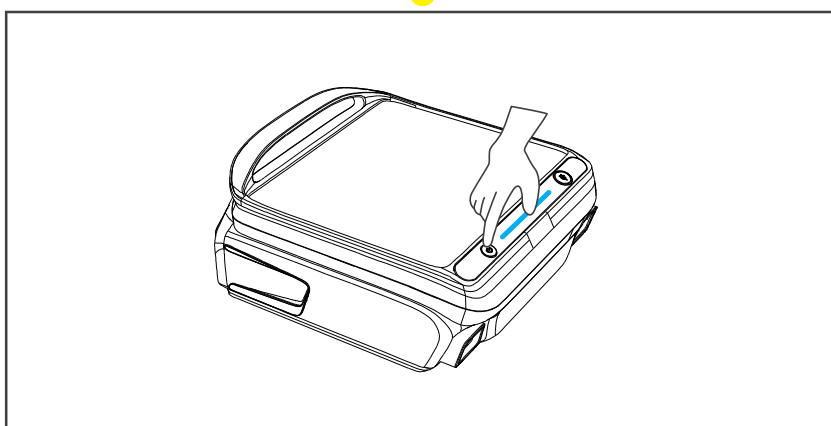

- Si lo cargaste con energía solar, automáticamente comenzará a rozar la superficie.

#### Nota:

1. Cuando las luces amarillas parpadeen, debes cargar inmediatamente el dispositivo.
2. Si la luz LED roja está encendida, acude a este manual o llame al servicio técnico.

#### Conéctate a tu aplicación

Puede descargar la aplicación WYBOT en su dispositivo móvil inteligente escaneando el código QR a continuación, o desde Google Play o App Store.



| iOS                         | Android                        |
|-----------------------------|--------------------------------|
| iOS 15.0 o versión reciente | Android 8.0 o versión reciente |

## Elige su modo de limpieza

Hay tres modos de limpieza para el robot, y puedes elegirlos a través de la aplicación.


|  | Tipo de Modo      | Características                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Modo Inteligente  | El robot ajustará automáticamente el tiempo y la frecuencia de funcionamiento del desnatado según el clima actual para mantener el rendimiento del desnatado durante todo el día. |
|                                                                                    | Modo Estándar     | El robot continuará limpiando hasta que la batería esté muy baja. Se reiniciará para funcionar cuando la batería esté llena.                                                      |
|                                                                                    | Mando a Distancia | Controla el robot de forma remota para que rastree un área determinada.                                                                                                           |

## Nota:


1. El modo de lectura predeterminado es el modo inteligente.
2. Si se ejecuta el modo inteligente, el robot funcionará durante un tiempo fijo y se detendrá para cargarse durante un tiempo determinado.

## 02 / COMIENZA

Pon en marcha tu nuevo WYBOT F1

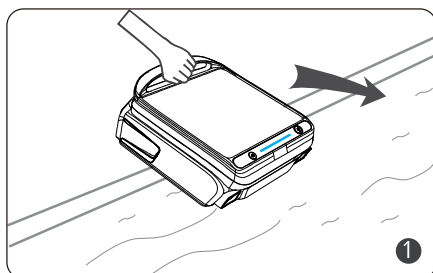


Sujete el asa del robot e introdúzcalo en la piscina verticalmente.

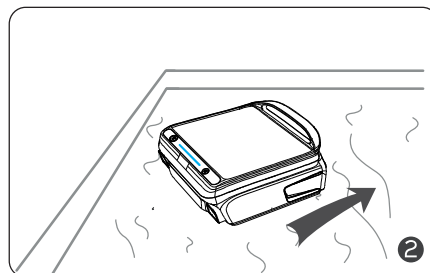

El robot comenzará a trabajar en una trayectoria programada.

### Nota:


1. Cuando el robot realiza el desnatado, puedes ajustar la dirección de la boca de entrada hacia abajo para evitar su influencia en el robot.
2. La profundidad mínima del agua debe ser de al menos 70 mm (2,8 pulgadas), de lo contrario, quedará atascado.
3. Si el robot muestra una luz azul y roja intermitente, puedes ayudarlo a liberarse de los obstáculos.

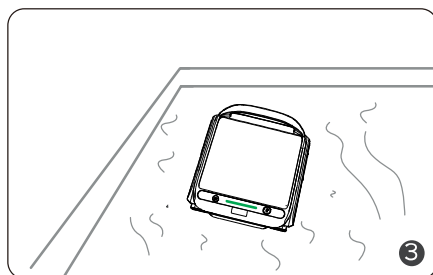


El robot comenzará a cargarse con energía solar en la superficie cuando termine de rozar la superficie o cuando la batería esté baja.

## 02 / COMIENZA

Evita que tu WYBOT F1 se quede atascado

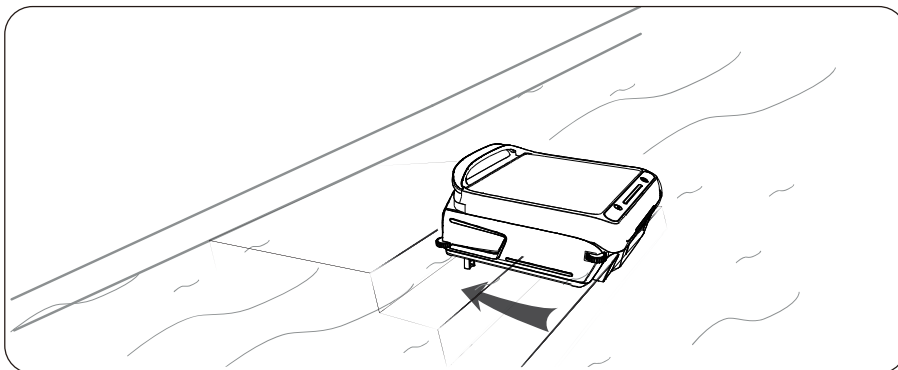

Si su piscina tiene escalones o estructuras poco profundas donde la profundidad del agua es inferior a 70 mm (2,8 pulgadas), el skimmer robótico puede atascarse. En este caso, puedes bajar las barras antivaramiento de la parte inferior para evitar que se atasque.

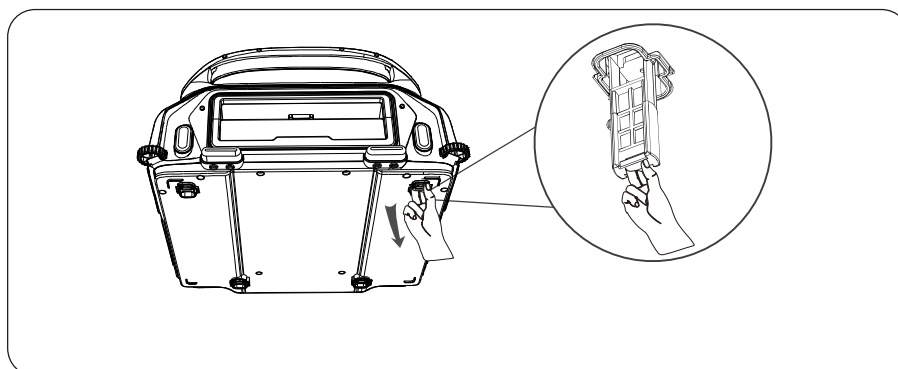


Sujete la parte inferior de la barra anti-varamiento y presione la sección horizontal en la base. Télo hacia abajo para ajustar la altura de extensión.


### Nota:

1. Hay cuatro secciones de ajuste de altura de extensión para las barras anti-varamiento, cada una de aproximadamente 10 mm (0,39 pulgadas).
2. Si no necesita extender la altura, empuje la parte extendida hacia arriba para regresarla a la posición deseada.


### 03 / HACER UNA LIMPIEZA DEL FILTRO

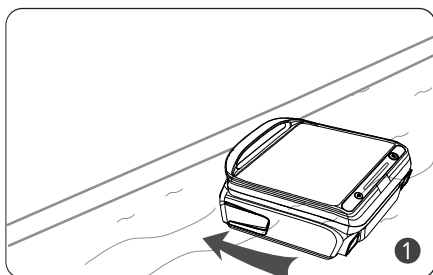


1  
Controle de forma remota desde el costado de la piscina o llámelo al muelle haciendo clic en el botón "Volver al muelle" en la aplicación.

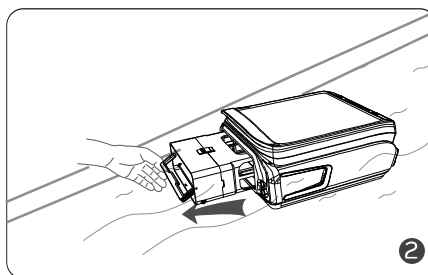


2  
Sujete el mango del cajón del filtro y tire del cajón hacia afuera.

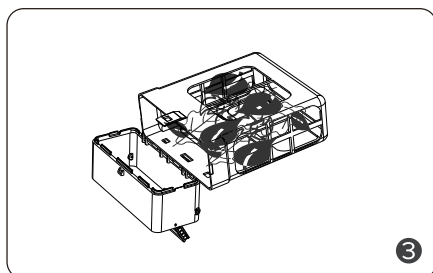


3  
Descubra el cajón del filtro y sacuda todos los residuos.

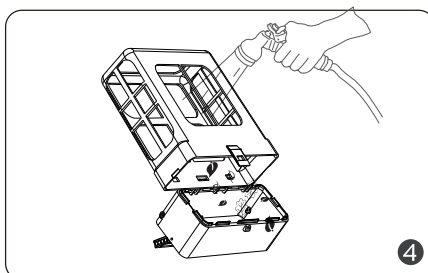

4  
Enjuágalo con agua limpia.

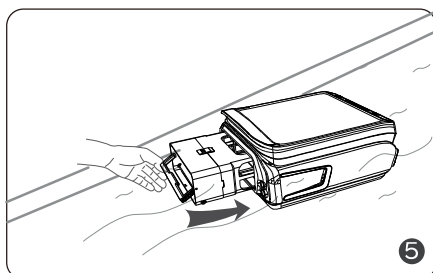

5  
Después de enjuagar, empuje el cajón del filtro hacia atrás y oirá un clic.

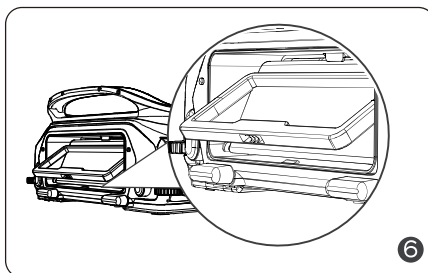

6  
Verifique nuevamente la dirección del cajón del filtro. El asa debe estar siempre en la parte inferior. Una dirección incorrecta reducirá el efecto de desnatado.

#### Nota:

Al retirar el robot de la superficie, mantenga el equilibrio en caso de sufrir lesiones.

### 03 / HACER UNA LIMPIEZA DEL FILTRO

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Modelo                      | WYBOT F1                                                     |
| Tamaño de la piscina        | No hay límite en cuanto al tamaño ni la forma de la piscina. |
| Profundidad Mínima del Agua | 2,8 pulgadas (70 mm)                                         |
| Dimensión del dispositivo   | 450 (largo) x 427 (ancho) x 193 (alto) mm                    |
| Peso                        | 6,5 kg                                                       |
| Tiempo de ejecución         | 7~8 horas                                                    |
| Voltaje                     | Batería/11,1 V                                               |
| Potencia                    | 33W                                                          |
| Filtración                  | 180µm                                                        |
| Velocidad de movimiento     | 7m/min.                                                      |
| Resistencia al agua         | IPX8                                                         |
| Actualización OTA           | Disponible                                                   |
| Conexión de la aplicación   | Disponible                                                   |

## 04 / GARANTÍA LIMITADA

1. Todos los limpiafondos WYBOT del mercado han sido inspeccionados y autorizados para su venta conforme a la normativa local.
2. La garantía solo se aplica a los compradores originales, con exclusión de la reventa y cualquier otro tipo de cambio.
3. Cualquier daño a la unidad causado por un uso inadecuado, reparación o desmontaje no autorizado no estará cubierto por la garantía que ofrece WYBOTICS CO., LTD.
4. Se deberá presentar el número de pedido o registro para cualquier reclamo o reparación dentro del período de garantía.



Escanee el código QR para conocer la política de garantía.

## 05 / CÓMO MANTENER TU DISPOSITIVO

Siga los pasos indicados para guardar la limpiadora para mantener un buen rendimiento.

- a) Asegúrese de que el dispositivo esté apagado
- b) Seque el limpiador y el cajón del filtro.
- c) Cargue completamente la batería
- d) Guarde el limpiador en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar, fuentes de calor, heladas y apretones con una temperatura ambiente de entre 5°C/41°F y 45°C/113°F.
- e) Cargue el limpiador cada tres meses para garantizar una duración óptima de la batería.

### Nota:

Si su dispositivo no funciona después de mucho tiempo sin batería o apagado, póngase en contacto con el equipo de postventa para obtener ayuda. Por su seguridad, no intente desmontarlo sin autorización.



## 06 / PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

P: ¿Se puede utilizar este robot para limpiar el fondo de la piscina?

R: Es un robot limpiador de superficies de piscinas que funciona automáticamente para completar únicamente la limpieza de la superficie.

P: ¿Este robot es compatible con cualquier forma de piscina?

A: Sí. Pero, dado que se ejecuta en la superficie, la altura del agua en el área poco profunda debe ser de al menos 70 mm (2,8 pulgadas) para evitar que se atasque.


P: ¿Puedo colocarlo en la terraza de la piscina para cargarlo con energía solar?

R: No. Está prohibido llevar un cargador solar a la orilla, dañaría las partes electrónicas internas.

El robot comenzará a cargarse con energía solar en la superficie cuando termine de rozar la superficie o cuando la batería esté baja.

| No. | Asuntos                                                            | Detalles                              | Posibles causas                   | Solución recomendada                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | El dispositivo no funciona                                         | Una luz roja intermitente             | El impulsor está atascado         | Revise el impulsor y limpie las partículas extrañas.                                           |
|     |                                                                    | Una luz roja y azul intermitente      | Fallo en el sistema anti-atascos  | Ayúdalo a deshacerse de los obstáculos.                                                        |
|     |                                                                    | Una luz amarilla intermitente         | Batería baja                      | Deje el skimmer sobre la superficie de la piscina y espere a que se cargue por completo.       |
| 2   | Imposible cargar                                                   | Sin cambios en el nivel de la batería | Poca energía solar                | Déjelo sobre una superficie de piscina soleada y vuelva a verificar el nivel en la aplicación. |
|     |                                                                    |                                       | Carga solar fuera de la piscina   | Retire el robot sobre la superficie de la piscina.                                             |
| 3   | Solo limpia una parte del área y no puede limpiar toda la piscina. |                                       | Error de sensores                 | Reiniciar el robot                                                                             |
|     |                                                                    |                                       | El sistema de filtración perturba | Espere y vuelva a verificar hasta que el sistema de filtración se cierre.                      |

## 07 / CERTIFICACIÓN

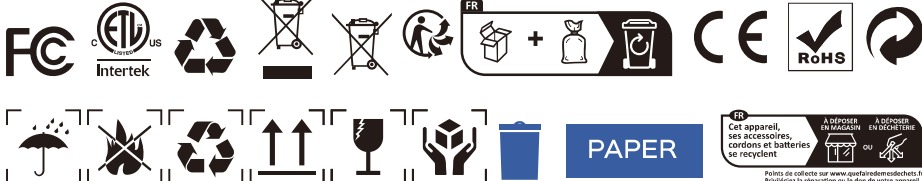

## 08/ ATENCIÓN AL CLIENTE DE WYBOT

Si tiene algún problema durante el uso, póngase en contacto con el equipo

Servicio al cliente Wybot: 

Servicio al cliente Wybot.  
Correo electrónico: [euservice@wybotpool.com](mailto:euservice@wybotpool.com)  
Facebook: @WybotPool  
Teléfono: 1-866-777-6655





# WYBOT®

[www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com)

Correo electrónico: [euservice@wybotpool.com](mailto:euservice@wybotpool.com)

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD


No.30, Zona Oeste, Calle 4 Zhongnan, TEDA Tianjin, China

Todos los nombres comerciales y marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes enumerados.



# Skimmer robotico per piscine

## Manuale d'uso

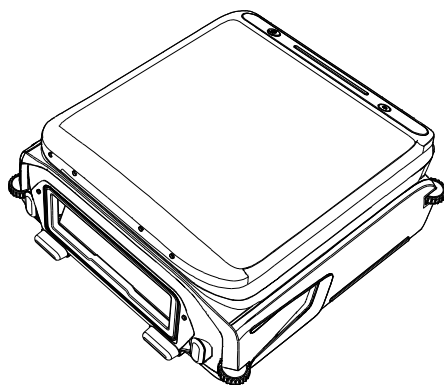

WYBOT F1

# WYBOT®

Leggere l'intero manuale prima di utilizzare il nuovo robot pulitore per piscine e tenere questo manuale a portata di mano come riferimento.

---



Grazie per aver scelto i prodotti WYBOT, il vostro supporto significa molto per noi. Fornire continuamente la soluzione migliore per liberarti dalla pulizia della piscina e goderti il tempo in famiglia è sempre il nostro obiettivo.

Il robot pulitore per piscine WYBOT è dedicato a offrirti alta efficienza, basso consumo energetico, facilità d'uso e lavori di pulizia approfonditi della piscina.

Il suo esclusivo aspetto e le sue affidabili funzioni, come l'attivazione con un solo pulsante, la potente aspirazione e il lavaggio, la filtrazione fine, la navigazione intelligente, il telecomando e l'elevata compatibilità con diverse forme e materiali di costruzione della piscina, vi assicurano una pulizia comoda, intelligente e ottimale.

Non esitate a contattarci via e-mail o visitare il nostro sito Web per qualsiasi domanda. Siamo molto lieti di sentire i tuoi consigli sul nostro miglioramento continuo.



## Istruzioni di sicurezza

### Avvertenza

Prima di utilizzare l'aspirapolvere, leggi attentamente il manuale. La tua sicurezza è la cosa più importante. Si prega di leggere e utilizzare il dispositivo secondo le istruzioni, WYBOTICS Co., Ltd. non è responsabile per eventuali perdite o lesioni causate da un uso improprio.

Il mancato utilizzo del dispositivo secondo le avvertenze può provocare lesioni gravi, folgorazione o morte.

1. Utilizzare solo gli accessori consigliati o venduti da WYBOTICS Co., Ltd.
2. Utilizzare solo il caricabatterie originale e autorizzato. Evitare di caricare altri dispositivi con questo caricabatterie. Un uso improprio può causare surriscaldamento o perdita di liquido corrosivo dalla batteria.
3. Interrompere l'alimentazione durante qualsiasi operazione di manutenzione o rimozione dalla piscina.
4. Prima di collegare l'estremità del caricabatterie, assicurarsi che la porta di ricarica sia asciutta.
5. Assicurarsi che la presa elettrica sia protetta da un interruttore differenziale (GFCI) e da un interruttore differenziale (ELI).
6. Non utilizzare una base di ricarica con cavo danneggiato per evitare scosse elettriche.
7. Non tentare di utilizzare prolunghe non autorizzate per collegare il caricatore al robot.
8. Non permettere mai ai bambini di salire sul pulitore e sulla stazione di ricarica o di giocarci come se fossero un giocattolo.
9. Non consentire ai bambini di utilizzare o effettuare la manutenzione del dispositivo.
10. Non entrare nella piscina mentre il pulitore è in funzione.
11. Non esporre o caricare mai il dispositivo in ambienti infiammabili.
12. Solo i professionisti autorizzati possono smontare le parti di tenuta del robot.





## Istruzioni di sicurezza

### Precauzioni


Il mancato utilizzo del dispositivo secondo le avvertenze può causare danni al dispositivo o lesioni personali.

1. Conservare il robot in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce solare diretta o da qualsiasi fonte di calore.
2. Lasciare il robot in piscina mentre lo si ricarica con l'energia solare.
3. Ricordarsi di lavare e pulire il cestello del filtro dopo ogni utilizzo.
4. Evitare di utilizzare un'idropulitrice per pulire il pannello solare poiché potrebbe danneggiarlo.
5. Utilizzare esclusivamente il pulitore per piscine nelle seguenti condizioni di acqua:

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cloro       | Massimo 4 mg/l       |
| pH          | 7.0 - 7.8            |
| Temperatura | 41 - 95°F (5 - 35°C) |
| NaCl        | Massimo 5000 ppm     |

## INDICE

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>01 / WYBOT IN BREVE</b>                             | <b>01</b> |
| Panoramica esterna del prodotto                        | 01        |
| Panoramica interna del prodotto                        | 02        |
| Lista di imballaggio                                   | 03        |
| <b>02 / INIZIA</b>                                     | <b>04</b> |
| Ricarica il tuo nuovo WYBOT F1                         | 04        |
| Configura il tuo nuovo WYBOT F1                        | 06        |
| <i>Connettiti alla tua App</i>                         | 06        |
| <i>Scegli la modalità di pulizia</i>                   | 07        |
| Avvia il tuo nuovo WYBOT F1                            | 08        |
| Impedisci al tuo WYBOT F1 di bloccarsi                 | 09        |
| <b>03 / FARE UNA PULIZIA DEL FILTRO</b>                | <b>10</b> |
| <b>04 / SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO</b>                 | <b>11</b> |
| <b>05 / GARANZIA LIMITATA</b>                          | <b>12</b> |
| <b>06 / COME FARE MANUTENZIONE DEL TUO DISPOSITIVO</b> | <b>12</b> |
| <b>07 / FAQ E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI</b>             | <b>13</b> |
| <b>08 / CERTIFICAZIONE</b>                             | <b>14</b> |
| <b>09 / SERVIZIO CLIENTI WYBOT</b>                     | <b>14</b> |

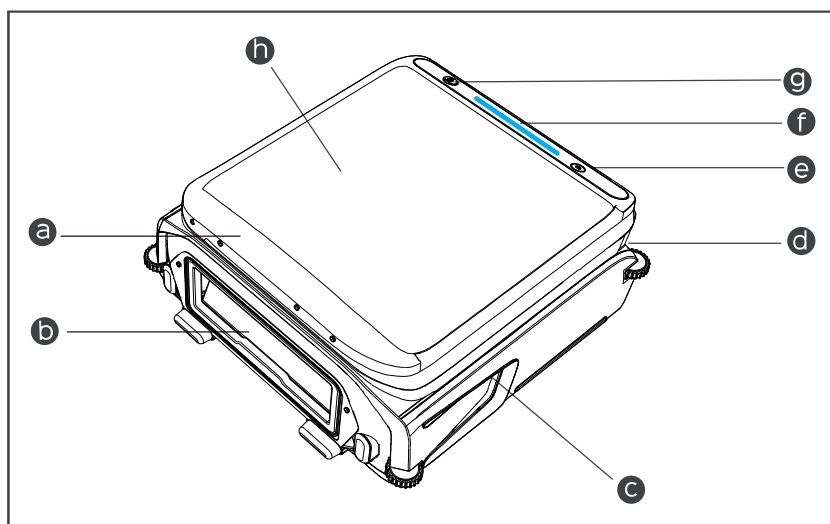

**a** **Maniglia**  
Rimuovere e trasportare  
con sé il dispositivo

**e** **Pulsante di  
accensione/spegnimento**  
Accendere/spegnere il dispositivo

**b** **Bocca di ingresso**  
Aspirare i detriti  
galleggianti


**f** **Spia LED**  
Diversi colori chiari per indicare lo stato  
del dispositivo

**c** **Uscita frontale**  
Pompare fuori l'acqua

**g** **Porta di ricarica**  
Collegare il caricabatterie al robot

**d** **Uscita posteriore**  
Pompare fuori l'acqua

**h** **Pannello solare**  
Carica automaticamente il robot

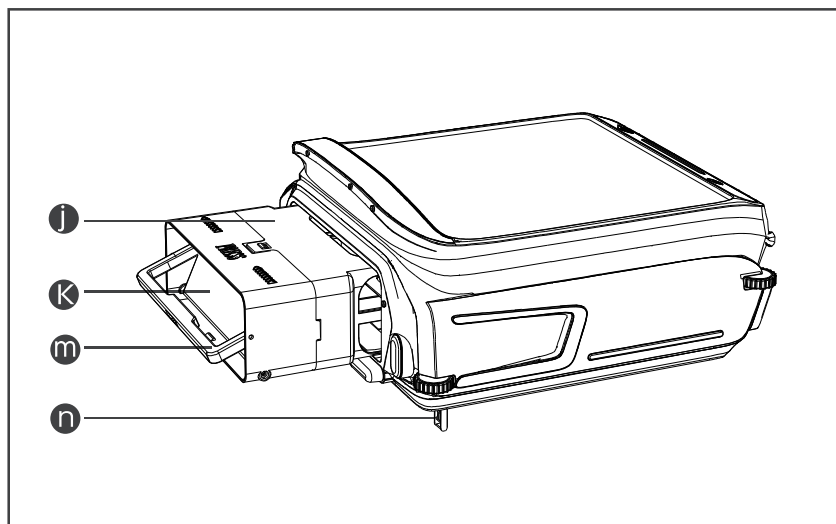

**j) Cassetto filtro (180um)**  
Rimuovere lo sporco e i residui accumulati, poi reinstallare il contenitore prima di procedere con la pulizia. Risciacquare il contenitore dopo ogni utilizzo.

**m) Maniglia del cassetto**  
Estrarre il filtro dal robot.

**k) Sbarramento**  
Consente l'aspirazione del flusso ed evita che i detriti fuoriescano dal cestello.


**n) Barre anti-incaglio**  
Tirare le barre verso il basso per regolare l'altezza anti-incaglio. La distanza tra ogni sezione è di circa 1 cm.

#### Note:


Prima di inserire l'estremità del caricabatterie nella porta di ricarica del robot, verificare che la porta di ricarica sia asciutta. Ricordatevi di lasciarlo in un luogo fresco quando lo caricate tramite una presa di corrente.

## 01/ WYBOT F1 IN BREVE


Elenco nella confezione

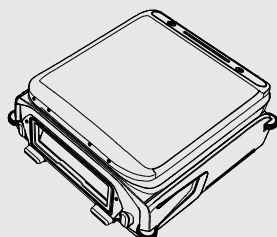


Dispositivo x 1

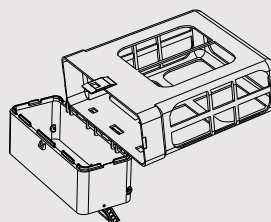

Cestello filtro x 1

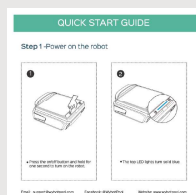

Guida rapida x 1

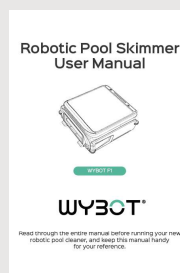


Manuale utentex1

## 02 / INIZIA

### Carica il tuo nuovo WYBOT F1

Il robot è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio e puoi scegliere di caricarla tramite un caricabatterie (non incluso) o solo tramite energia solare.


- Se si utilizza il caricabatterie, basta scoprire la porta di ricarica, inserire l'estremità del caricabatterie e attendere la carica completa.

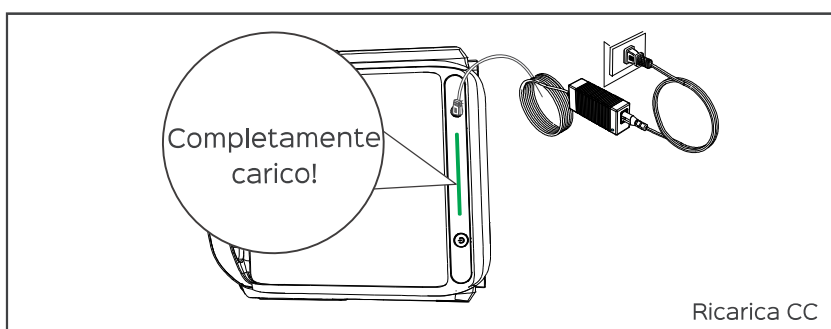

#### Note:

1. Quando usi un caricatore CC, dovresti garantire al tuo dispositivo una distanza di almeno 3 m (ca.) 10 piedi) dal bordo della piscina per la ricarica.
2. La temperatura di ambiente di ricarica CC ideale oscilla tra i 0 °C e 35 °C, (32 °F -95 °F), con umidità relativa al 5% -95%.

- Premere il pulsante on/off e tenerlo premuto per 3 secondi per accendere il robot, quindi posizionarlo orizzontalmente sulla superficie della piscina, dove c'è luce solare. Il robot inizierà a caricarsi automaticamente.

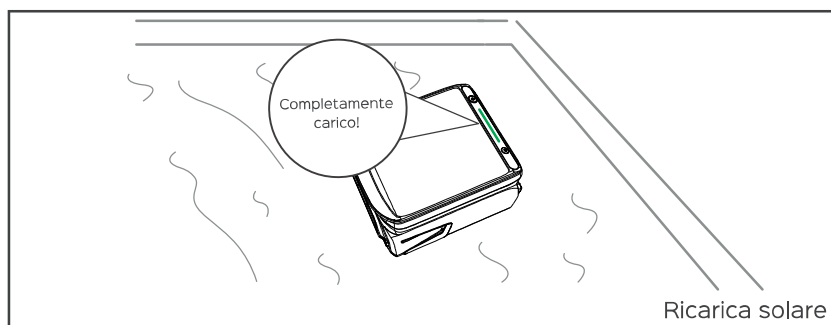


## 02 / INIZIA

### Configura il tuo nuovo WYBOT F1

La spia verde nella parte anteriore del robot lampeggia in fase di ricarica. Al termine, tutte le luci LED diventano fisse ●.

Di seguito sono riportati i segnali emessi dalle luci. Consultare per fare riferimento ai vari stati del dispositivo.

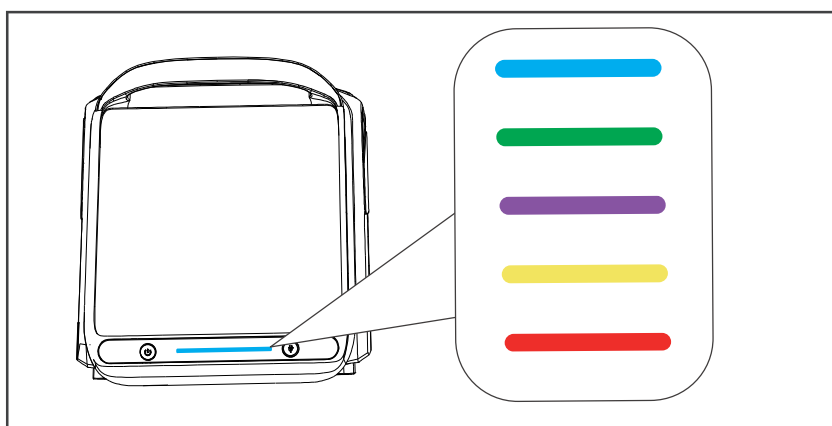


| Luce a led                                                                          | Indicazione          | Stato                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|  | Luci fisse           | Accensione                            |
|                                                                                     | Luci lampeggianti    | Sotto lavoro                          |
|  | Luci lampeggianti    | Ricarica in corso<br>Controllo remoto |
|                                                                                     | Luci fisse           | Completamente carico                  |
|  | Luci fisse           | Connesso all'App                      |
|  | Luci lampeggianti    | Batteria scarica                      |
|  | Luci lampeggianti    | Errore anti-incaglio                  |
|  | Fissa o lampeggiante | Errore                                |

## 02 / INIZIA

### Configura il tuo nuovo WYBOT F1

Accendi il dispositivo premendo il pulsante on/off: sentirai un segnale acustico. L'indicatore LED sulla parte anteriore diventerà blu fisso ● quando il dispositivo è acceso.

Se il livello della batteria è troppo basso per procedere con la pulizia, le luci LED lampeggiano con luce gialla ●.

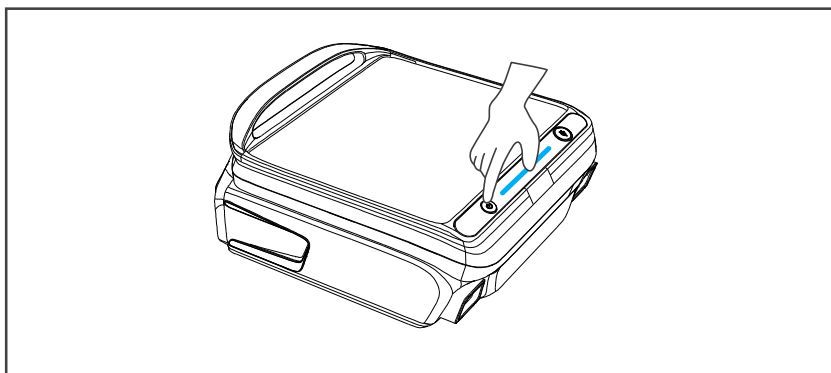

- Se lo hai caricato tramite energia solare, inizierà automaticamente a sfiorare la superficie.

#### Note:

1. Se le luci gialle lampeggiano, è necessario caricare immediatamente il dispositivo.
2. Se la luce LED rossa è accesa, è possibile trovare una soluzione nella risoluzione dei problemi in questo manuale o chiamare l'assistenza.

#### Connettiti alla tua App

Puoi scaricare l'app WYBOT sul tuo dispositivo mobile intelligente eseguendo la scansione del codice QR riportato di seguito o da Google Play o App Store.



| iOS                            | Android                           |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| iOS 15.0 o versione successiva | Android 8.0 o versione successiva |



## Scegli la modalità di pulizia

Il robot dispone di tre modalità di pulizia, selezionabili tramite l'APP.


|  | Tipo di modalità      | Caratteristiche                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Modalità intelligente | Il robot regolerà automaticamente la durata e la frequenza della scrematura in base alle condizioni meteorologiche attuali, per mantenere le prestazioni di scrematura per tutto il giorno. |
|                                                                                   | Modalità standard     | Il robot continuerà a pulire finché la batteria non sarà molto scarica. Riprenderà a funzionare quando la batteria sarà carica.                                                             |
|                                                                                   | Telecomando           | Controlla il robot da remoto per pulire una determinata area.                                                                                                                               |

## Note:


1. La modalità di skimming predefinita è la modalità smart.
2. In modalità smart, il robot funzionerà per un tempo fisso e si fermerà per ricaricarsi per un certo periodo di tempo.

## 02 / INIZIA

Avvia il tuo nuovo WYBOT F1

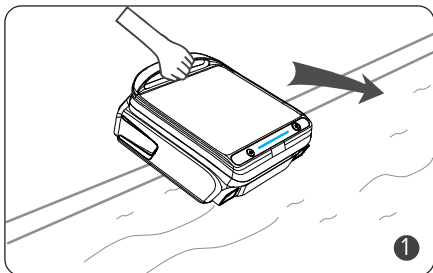


Afferrare la maniglia del robot e posizionarlo orizzontalmente sulla superficie della piscina.

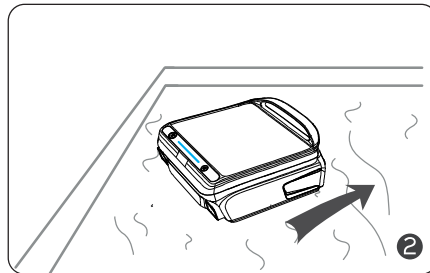


Il robot inizierà a lavorare seguendo un percorso programmato.

### Note:


1. Quando il robot esegue la schiumatura, è possibile regolare la direzione della bocca di ingresso verso il basso per evitare che influisca sul robot.
2. La profondità minima dell'acqua deve essere di almeno 70 mm (2,8 pollici), altrimenti rimarrà bloccato.
3. Se il robot mostra una luce lampeggiante blu e rossa, puoi aiutarlo a liberarsi dagli ostacoli.

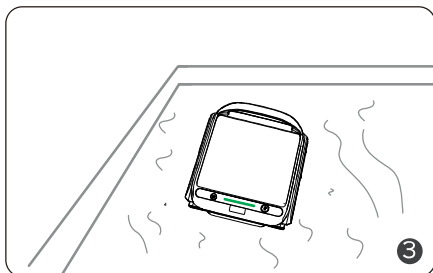

Una volta completata la schiumatura o quando la batteria è scarica, il robot inizierà a caricarsi tramite energia solare in superficie.

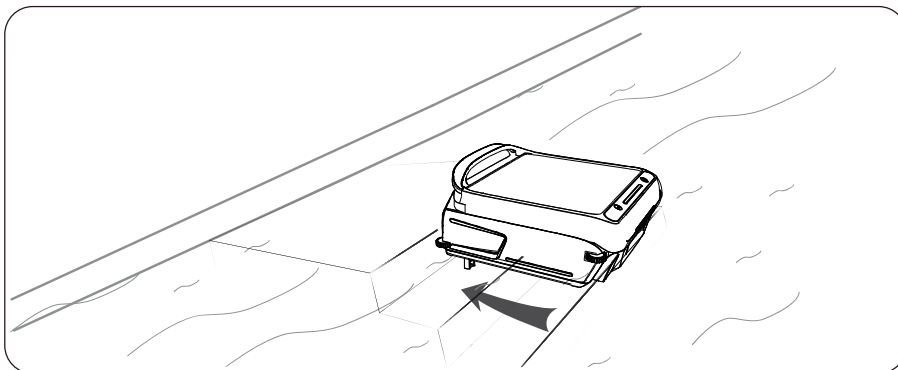

Se la piscina presenta gradini bassi o strutture in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 70 mm (2,8 pollici), lo skimmer robotico potrebbe bloccarsi. In questo caso è possibile abbassare le barre anti-incaglio nella parte inferiore per evitare che il dispositivo rimanga incastrato.

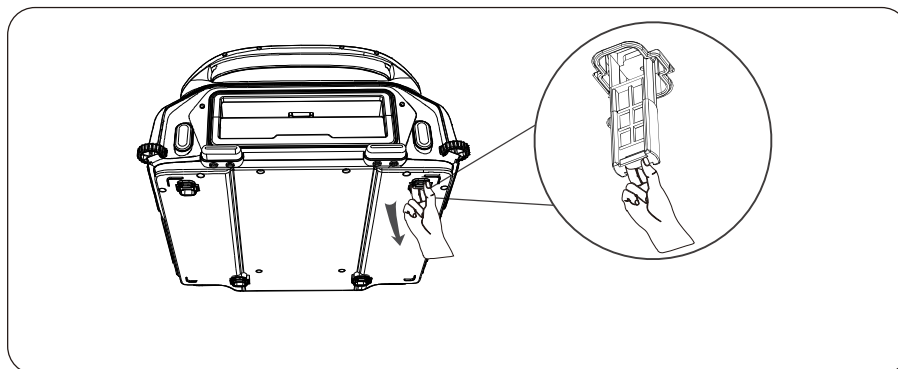


Afferrare la parte inferiore della barra anti-incaglio e pizzicare la sezione orizzontale alla base. Tirarlo verso il basso per regolare l'altezza dell'estensione.


**Note:**

1. Sono presenti quattro sezioni di regolazione dell'altezza di estensione per le barre anti-incaglio, ciascuna di circa 10 mm (0,39 pollici).
2. Se non è necessario aumentare l'altezza, spingere la parte estesa verso l'alto per riportarla nella posizione desiderata.


### 03 / FARE UNA PULIZIA DEL FILTRO

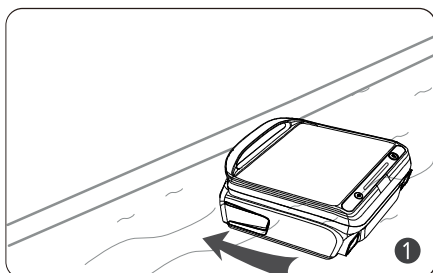


Controllalo da remoto a bordo piscina o chiamalo all'attracco cliccando sul pulsante "Torna all'attracco" sull'app.

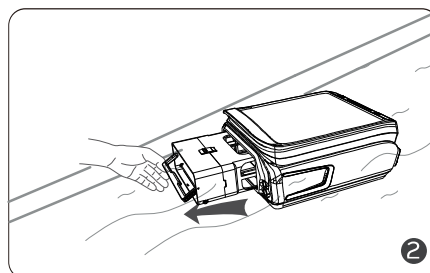


Afferrare la maniglia del cassetto del filtro ed estrarlo.

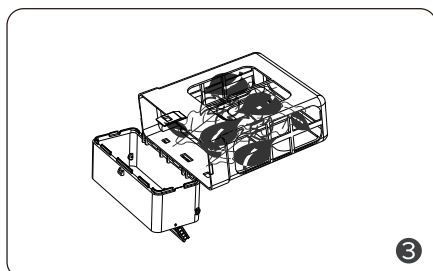


Scoprire il cassetto del filtro e scuoterlo per eliminare tutti i detriti.

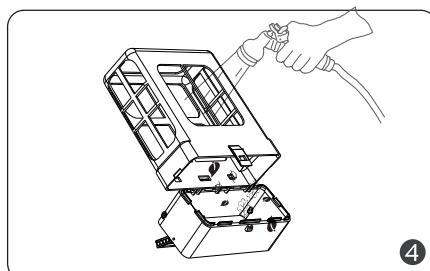

Risciacquare con acqua pulita.

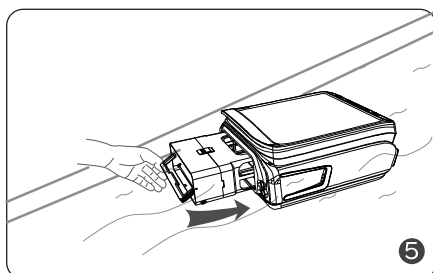

Dopo il risciacquo, spingere indietro il cassetto del filtro: si sentirà un clic.

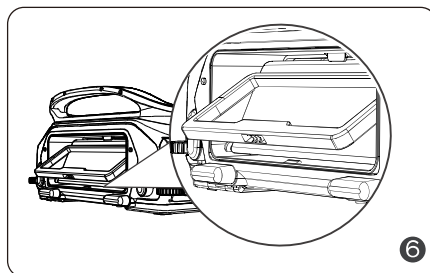

Si prega di controllare attentamente la direzione del cassetto del filtro. La maniglia deve essere sempre in basso. Una direzione sbagliata diminuirà l'effetto di skimming.

#### Note:

Quando si rimuove il robot dalla superficie, mantenere l'equilibrio per evitare lesioni.

### 03 / FARE UNA PULIZIA DEL FILTRO

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                      | WYBOT F1                                                                        |
| Dimensioni della piscina     | Nessuna limitazione per quanto riguarda le dimensioni e la forma della piscina. |
| Profondità minima dell'acqua | 2,8 pollici (70 mm)                                                             |
| Dimensione del dispositivo   | 450(L)*427(W)*193(H) mm                                                         |
| Peso                         | 6,5 Kg                                                                          |
| Autonomia                    | 7~8 ore                                                                         |
| Voltaggio                    | Batteria/11,1 V                                                                 |
| Potenza                      | 33W                                                                             |
| Filtrazione                  | 180µm                                                                           |
| Velocità di movimento        | 7m/min.                                                                         |
| Resistenza all'acqua         | IPX8                                                                            |
| Aggiornamento dell'OTA       | Disponibile                                                                     |
| Connessione all'app          | Disponibile                                                                     |

## 04 / GARANZIA LIMITATA

1. Tutti i pulitori per piscine WYBOT presenti sul mercato sono stati ispezionati e autorizzati per la vendita in conformità alle leggi locali.
2. La garanzia si applica solo agli acquirenti originali e non è valida per la rivendita o qualsiasi altro tipo di vendita.
3. Eventuali danni all'unità causati da uso improprio, riparazione non autorizzata o disassemblaggio non sono coperti dalla garanzia WYBOTICS Co., Ltd.
4. Per qualsiasi reclamo o riparazione entro il periodo di garanzia è necessario presentare il numero o la registrazione dell'ordine.



Scansiona il codice QR per la politica di garanzia.

## 05 / COME MANTENERE IL TUO DISPOSITIVO

È necessario seguire i passaggi per conservare l'aspirapolvere per mantenere buone prestazioni.

- a) Assicurarsi che il dispositivo sia spento
- b) Asciugare il filtro e il cestello del robot.
- c) Caricare completamente la batteria
- d) Conservare il pulitore in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce solare diretta, da fonti di calore, dal gelo e dagli urti, a una temperatura ambiente compresa tra 5°C/41°F e 45°C/113°F.
- e) Caricare l'aspirapolvere ogni tre mesi per garantire una durata ottimale della batteria.

### Note:

Se il dispositivo non funziona dopo un lungo periodo di esaurimento della batteria o dopo essere stato spento, contattare il team post-vendita per ricevere assistenza. Per la vostra sicurezza, non tentate di smontarlo senza autorizzazione.

## 06 / FAQ E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

D: Questo robot può essere utilizzato per pulire il fondo della piscina?

R: Si tratta di uno skimmer robotico per la superficie della piscina, che funziona automaticamente per completare solo la pulizia della superficie.

D: Questo robot è compatibile con qualsiasi forma di piscina?

R: Sì. Tuttavia, poiché scorre in superficie, l'altezza dell'acqua nella zona poco profonda deve essere di almeno 70 mm (2,8 pollici) per evitare intasamenti.

D: Posso posizionarlo sul bordo della piscina per farlo ricaricare tramite energia solare?

R: No. È vietato portare la ricarica solare sulla riva, poiché ciò danneggerebbe le parti elettroniche interne.

| N. | Problemi                                                                  | Dettagli                                      | Cause possibili                       | Soluzione suggerita                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Il dispositivo non funziona                                               | Una luce rossa lampeggiante                   | La girante è bloccata                 | Controllare la girante e pulire le impurità                                       |
|    |                                                                           | Una luce lampeggiante rossa e blu             | Errore anti-incaglio                  | Aiutalo a liberarsi degli ostacoli                                                |
|    |                                                                           | Una luce gialla pulsante                      | Batteria scarica                      | Lasciare lo skimmer sulla superficie della piscina e attendere la carica completa |
| 2  | Impossibile caricare                                                      | Nessun cambiamento nel livello della batteria | Scarsa energia solare                 | Leave it on a sunny pool surface, and recheck the level on the app                |
|    |                                                                           |                                               | Ricarica solare fuori dalla piscina   | Rimuovere il robot sulla superficie della piscina                                 |
| 3  | pulire solo una parte dell'area e non è possibile pulire l'intera piscina |                                               | Errore dei sensori                    | Riavviare il robot                                                                |
|    |                                                                           |                                               | Il sistema di filtraggio è disturbato | Attendere e ricontrollare finché il sistema di filtraggio non si è chiuso.        |

## 07 / CERTIFICAZIONE

I robot pulitori per piscine WYBOT hanno superato tutti i test di prestazione e affidabilità e hanno anche ottenuto le certificazioni pertinenti dai paesi in cui vengono venduti. puoi stare tranquillo.



## 08 / SERVIZIO CLIENTI WYBOT

In considerazione della necessità di un continuo miglioramento dei prodotti, i prodotti illustrati nel manuale sono soggetti ai prodotti reali e WYBOTICS Co., Ltd. si riserva il diritto di aggiornare i prodotti.

In caso di problemi durante l'uso, contattare il team post-vendita. Per ulteriori dettagli, contattare il sito Web WYBOTICS [www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com)

Servizio clienti Wybot:  
E-mail: [euservice@wybotpool.com](mailto:euservice@wybotpool.com)  
Facebook: @WybotPool  
Tel: 1-866-777-6655



Scansiona il codice QR per l'e-Manual.





---

# WYBOT®

[www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com)

E-mail: [euservice@wybotpool.com](mailto:euservice@wybotpool.com)

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

Nº.30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, Cina

Tutti i nomi commerciali sono marchi registrati dei rispettivi produttori elencati.

